

SAMSUNG

NAVODILA ZA UPORABO

SM-A155F/DSN
SM-A156B/DSN

Slovenian. 12/2023. Rev.1.0

www.samsung.com

Vsebina

Uvod

- 5 Postavitev naprave in funkcije
- 8 Polnjenje baterije
- 11 Kartica nano-SIM
- 13 Kartica microSD
- 15 Vklop in izklop naprave
- 16 Prvotna nastavitev
- 17 Samsung account
- 18 Prenos podatkov iz prejšnje naprave (Smart Switch)
- 21 Razumevanje zaslona
- 30 Obvestilna plošča
- 31 Vnašanje besedila

Aplikacije in funkcije

- 34 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 35 Telefon
- 38 Stiki
- 40 Sporočila
- 42 Fotoaparati
- 54 Galerija
- 58 Območje AR
- 62 Več oken (Uporaba več aplikacij hkrati)
- 65 Samsung Internet

- 66 Samsung Health
- 67 Samsung Notes
- 68 Samsung Members
- 68 Samsung Kids
- 69 Samsung Global Goals
- 69 Samsung TV Plus
- 69 Samsung Shop
- 69 Galaxy Shop
- 70 Galaxy Wearable
- 70 Koledar
- 71 Reminder (Prejemanje opomnikov za elemente opravil)
- 72 Radio
- 72 Snemalnik zvoka
- 73 Moje datoteke (Preverjanje in upravljanje datotek)
- 73 Ura
- 73 Kalkulator
- 74 Gaming Hub
- 75 Game Booster (Konfiguracija igralnega okolja)
- 76 SmartThings
- 76 Skupna raba vsebine
- 78 Music Share
- 79 Smart View (Zrcaljenje na televizijski zaslon)
- 80 Aplikacije Google

Nastavitve

- 81 Uvod
- 81 Samsung account
- 81 Povezave
 - 83 Wi-Fi
 - 84 Bluetooth
 - 86 NFC in brezstična plačila (modeli, ki podpirajo NFC)
 - 87 Varčevanje s podatki
 - 87 Dovolj. omrežja za vse aplikacije
 - 87 Mobilna dostopna točka
 - 88 Več nastavitvev povezave
- 89 Povezane naprave
- 90 Načini in rutine
 - 90 Uporaba načinov
 - 91 Uporaba rutin
- 92 Zvoki in vibriranje
 - 93 Kakovost zvoka in učinki
 - 93 Ločen zvok aplikacije
- 94 Obvestila
- 94 Zaslona
 - 96 Gladkost gibanja
 - 96 Zamenjava načina zaslona ali prilagoditev barve zaslona
- 97 Baterija
- 97 Ozadje in slog
- 98 Teme
- 98 Domači zaslon
- 98 Zaklenjen zaslon
 - 99 Extend Unlock
- 99 Varnost in zasebnost
 - 100 Prepoznavanje obraza
 - 102 Prepoznavanje prstnih odtisov
 - 104 Varna mapa
 - 107 Varno omrežje Wi-Fi
 - 108 Samsung Pass
- 111 Lokacija
- 111 Varnost in nujni primeri
- 112 Računi in varnostno kopiranje
 - 112 Samsung Cloud
- 113 Google
- 113 Napredne funkcije
 - 114 Gibi in poteze
 - 115 Dual Messenger
- 116 Digitalno dobro počutje in starševski nadzor
- 116 Skrb za napravo
 - 116 Optimizacija vaše naprave
 - 117 Baterija
 - 117 Shramba
 - 117 Pomnilnik
 - 117 Zaščita aplikacij
 - 118 Zmogljivost
 - 118 Dodatna skrb
- 118 Aplikacije
- 119 Splošno upravljanje
- 120 Dostopnost
- 121 Posodobitev programske opreme
- 121 Podpora na daljavo
- 122 O telefonu

Obvestila za uporabo



- 123 Previdnostni ukrepi za uporabo naprave
- 126 Opombe za vsebino paketa in dodatno opremo
- 127 Primeri pregrevanja naprave in rešitve

Dodatek

- 131 Odpravljanje težav
- 136 Odstranjevanje baterije

Uvod

Postavitev naprave in funkcije

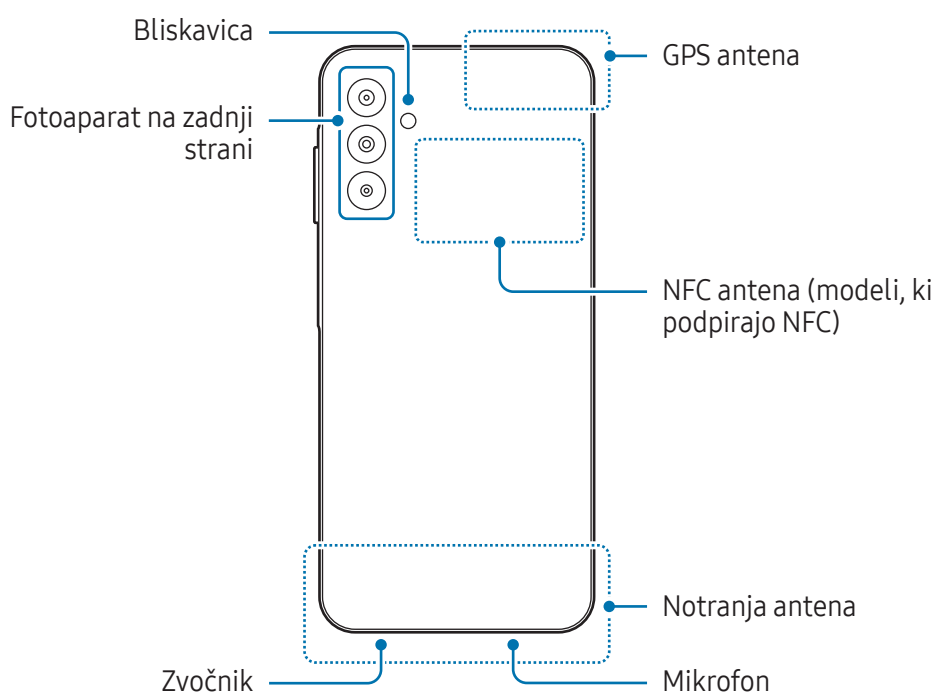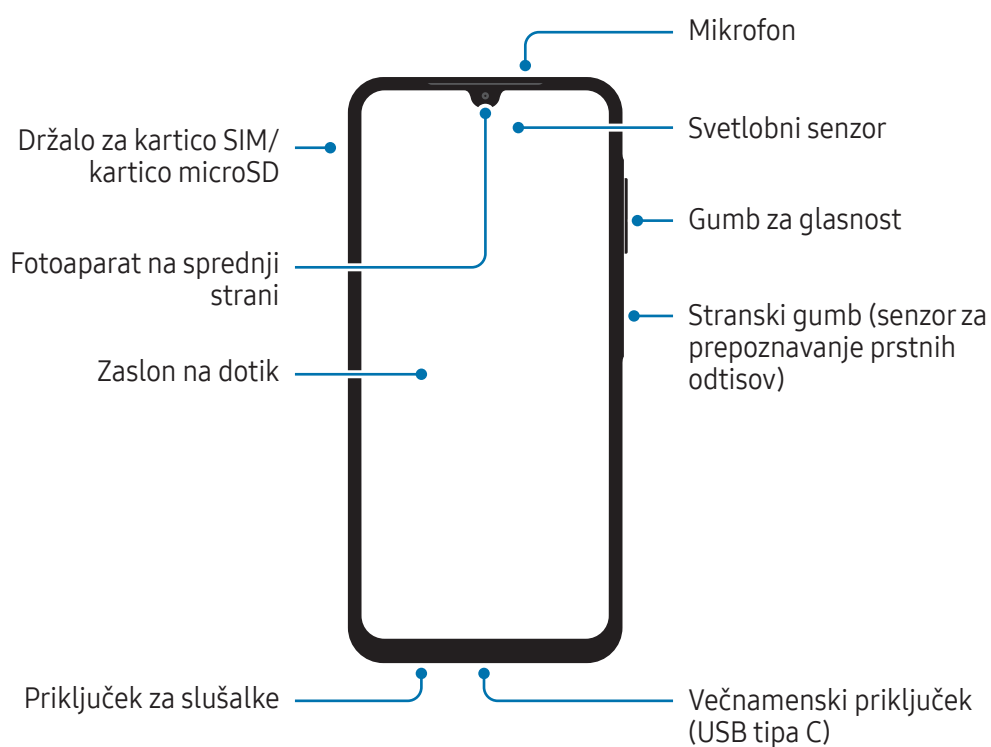



- Pri uporabi zvočnikov, na primer za predvajanje predstavnostnih datotek ali uporabo telefonskega zvočnika, ne držite naprave blizu ušes.
- Bodite previdni, da objektiv fotoaparata ne izpostavite močnemu svetlobnemu viru, kot je neposredna sončna svetloba. Če je objektiv fotoaparata izpostavljen viru močne svetlobe, kot je neposredna sončna svetloba, lahko s tem poškodujete slikovni senzor kamere. Poškodovanega slikovnega senzorja ni moč popraviti in bo povzročil pike v slikah.
- Če uporabljate napravo z zlomljenim steklom ali akrilnim ohišjem, obstaja nevarnost poškodbe. Napravo uporabite šele, ko jo popravijo v servisnem centru Samsung ali v pooblaščenem servisnem centru.
- Če v mikrofonski, zvočni ali sprejemni del pridejo prah ali tujki ali če so ti deli prekriti, se lahko zvok naprave utiša ali pa določene funkcije morda ne delujejo. Če poskušate prah ali tujke odstraniti z ostrim predmetom, lahko poškodujete napravo in negativno vplivate na njen videz.



- V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
 - če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
 - če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
 - če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugimi predmeti med uporabo določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
- Ne prekrijte območja svetlobnega senzorja z dodatki, kot so nalepke ali pokrov. To lahko povzroči okvaro senzorja.
- Voda ne sme priti v stik z zaslonom na dotik. Zaslom na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.


Trde tipke

Tipka	Funkcija
Stranski gumb	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite in zadržite, da vklopite ali izklopite napravo. • Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona. • Pritisnite dvakrat za odpiranje nastavljene aplikacije ali funkcije.
Stranski gumb + gumb za zmanjšanje glasnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite hkrati za zajem posnetka zaslona. • Hkrati pritisnite in zadržite, da izklopite napravo.

Nastavitev stranskega gumba

Izberite aplikacijo ali funkcijo, ki jo želite zagnati z dvakratnim pritiskom stranskega gumba. Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Stranski gumb** in izberite želeno možnost.

Izbirne tipke

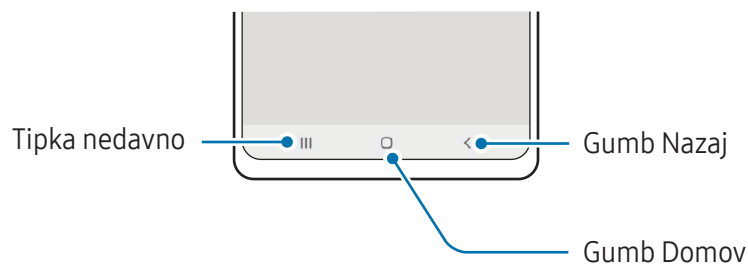


Ko vklopite zaslon, se na dnu zaslona prikažejo izbirne tipke. Za več informacij glejte [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#).

Polnjenje baterije

Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.

Polnjenje s kablom

Kabel USB priključite na napajalnik USB in nato priključite kabel na večnamenski priključek naprave, da napolnite baterijo. Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napajalnik z naprave.

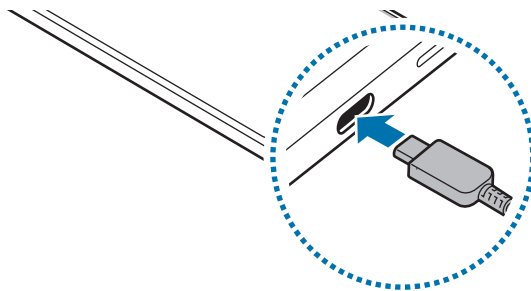

Hitro polnjenje

Uporabite super hitri napajalnik ali hitri napajalnik.

Stanje povezanosti napajalnika lahko preverite tako, da odprete **Nastavitve** in pritisnete **Baterija**.



- Če hitro polnjenje ne deluje, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Baterija** → **Nastavitve polnjenja** in nato preverite, ali je zelena funkcija vklopljena. Preverite tudi, ali sta kabel USB in napajalnik USB pravilno povezana.
- Baterijo lahko napolnite hitreje, če sta naprava ali njen zaslon izklopljena.

Polnjenje drugih naprav

S pomočjo kabla USB napolnite drugo mobilno napravo z baterijo vašega telefona.

Povežite svoj telefon in drugo napravo s kablom USB svojega telefona. Morda boste potrebovali konektor USB, odvisno od druge naprave.

Ko se začne polnjenje, se bo na zaslonu druge naprave prikazala ikona za polnjenje baterije.



Pojavno okno za izbiro aplikacije, ki se pojavi na vašem telefonu, je namenjeno prenosu podatkov. Ne izberite aplikacije v pojavnem oknu.

Zmanjševanje porabe energije baterije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.

- Optimizirajte napravo s funkcijo nege naprave.
- Kadar naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s pritiskom stranskega gumba.
- Vklopite način varčevanja z energijo.
- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izklopite funkcijo Bluetooth.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je treba sinhronizirati.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije



Uporabljajte samo baterijo, napajalnik in kabel, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdržljive baterije, napajalnika in kabla lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.



- Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
- Uporabljajte samo kabel USB tipa C, ki je priložen napravi. Naprava se lahko poškoduje, če uporabljate kabel mikro USB.
- Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.




- Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
- Priporočljivo je, da uporabljate samo odobren napajalnik, ki zagotavlja zmogljivost polnjenja.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj z napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.


Kartica nano-SIM

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od svojega operaterja.

Pri modelih z dvema karticama SIM lahko vstavite dve kartici SIM ali USIM, tako da lahko v eni napravi uporabljate dve telefonski številki ali dva ponudnika storitev. Če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM, je lahko na nekaterih območjih hitrost prenosa podatkov nižja kot pri uporabi ene kartice SIM.

 Nekatero storitve, ki zahtevajo omrežno povezavo, morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja.

Vstavljanje kartice SIM ali USIM

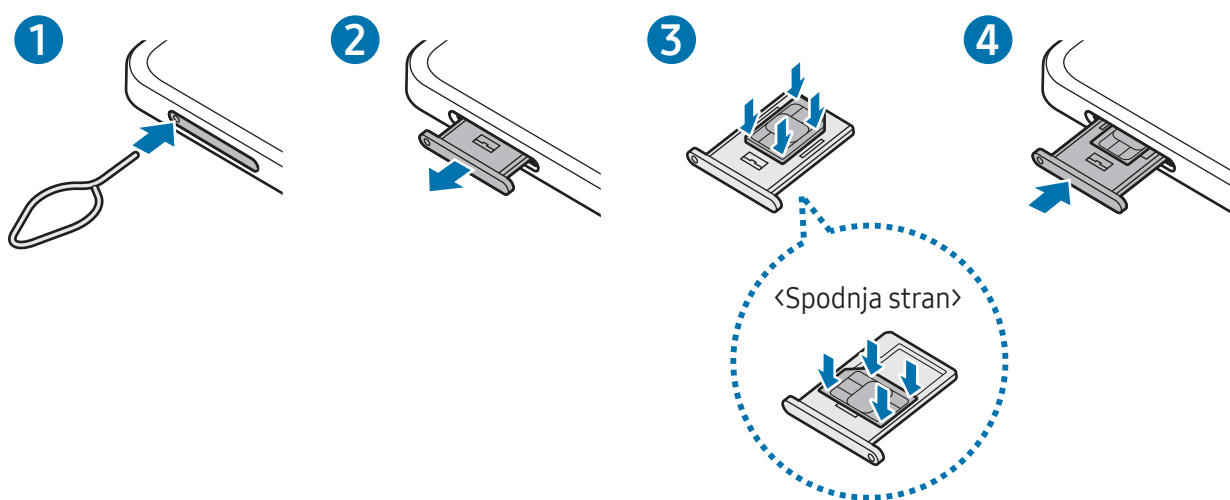


- 1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.
- 2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
- 3 Kartico SIM ali USIM namestite v držalo tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzgor, in nežno pritisnite kartico SIM ali USIM v držalo, da se zaskoči.

4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.



- Uporabite samo kartico nano-SIM.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevarnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.
- Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.
- Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko kartica SIM izskoči ali pade iz držala.
- Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
- Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

Pravilna namestitev kartice (držalo za dve kartici SIM)

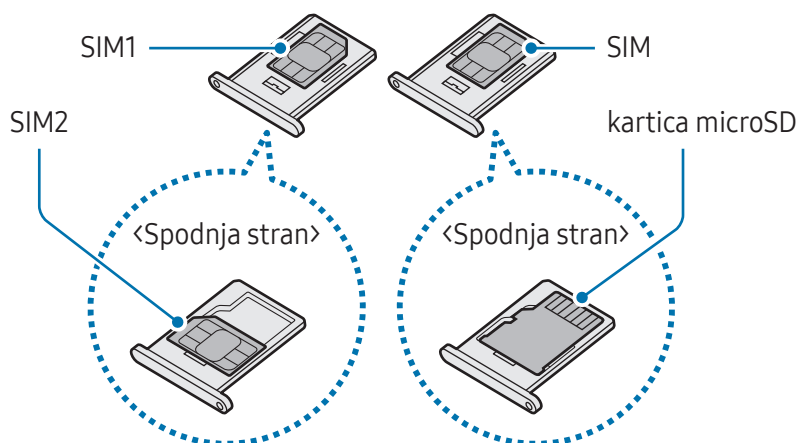

Upravitelj kartice SIM

Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**.

- **Kartice SIM:** aktivirajte kartico SIM za uporabo in prilagajanje nastavitvev kartice SIM.
- **Prednostne kartice SIM:** izberite za uporabo določene kartice SIM za nekatere funkcije, kot so glasovni klici, ko sta aktivirani dve kartici.
- **Preklop podatkov:** nastavite napravo tako, da uporabi drugo kartico SIM za podatkovne storitve, če prednostna kartica SIM ne more vzpostaviti povezave z omrežjem.




Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- **Več nastavitvev kartice SIM:** prilagodite nastavitve klica.

Kartica microSD

Vstavljanje kartice SD

Kapaciteta kartice SD v vaši napravi se lahko razlikuje od drugih modelov in nekatere kartice SD morda niso združljive z vašo napravo, kar je odvisno od proizvajalca in tipa kartice SD. Če želite preverite največjo zmogljivost kartice SD za svojo napravo, obiščite Samsungovo spletno mesto.

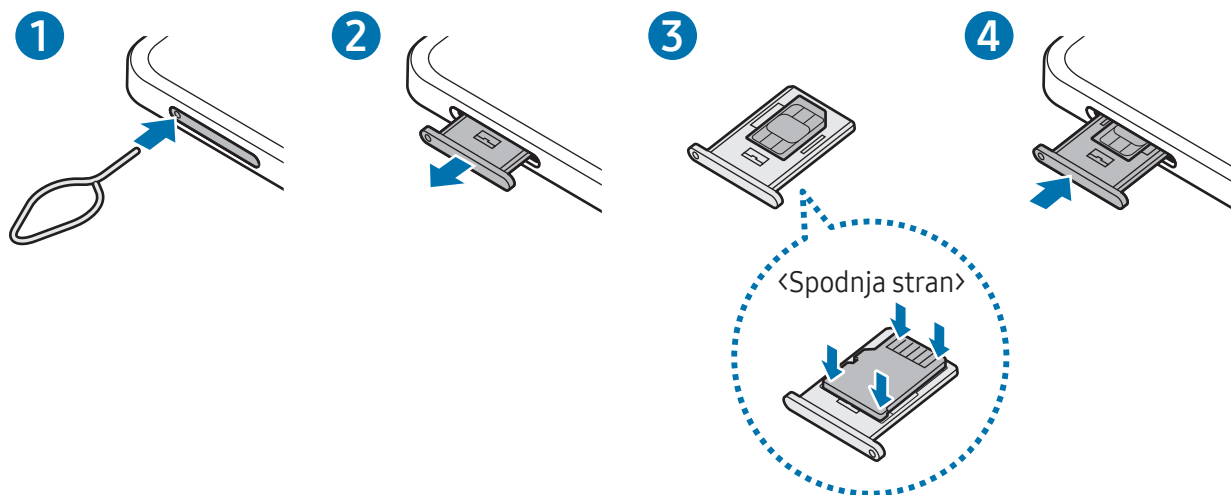

- 1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.
- 2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
- 3 Kartico SD namestite v predalček, tako da so zlati kontakti obrnjeni navzgor, in nežno pritisnite kartico SD v predalček, da se zaskoči.

4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.



- Uporabite le kartico microSD.
- Nekatere kartice SD morda niso popolnoma združljive z napravo. Če uporabljate nezdružljivo kartico, lahko poškodujete napravo, kartico SD ali shranjene podatke.
- Pazite, da boste kartico SD s pravo stranjo obrnili navzgor.
- Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.
- Ko odstranite držalo iz naprave, bo povezava mobilnih podatkov onemogočena.
- Če kartica ni pravilno nameščena na držalu, lahko kartica SD izskoči ali pade iz držala.
- Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
- Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.



- Naprava podpira datotečne sisteme FAT in exFAT za kartice SD. Ko vstavite kartico, ki je formatirana v drugem datotečnem sistemu, vas bo naprava pozvala, da ponovno formatirate kartico, ali pa kartice ne bo prepoznala. Če želite uporabljati kartico SD, jo morate formatirati. Če vaša naprava ne more formatirati ali prepoznati kartice SD, se obrnite na proizvajalca kartice SD ali servisni center Samsung ali pooblaščen servisni center.
- Pogosto zapisovanje ali brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo kartic SD.
- Pri vstavljanju kartice SD v napravo se imenik z datotekami na kartici SD pojavi v mapi **Moje datoteke** → **Kartica SD**.

Odstranjevanje kartice SD

Preden odstranite kartico SD, jo zaradi varne odstranitve najprej odpnite.

1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Skrb za napravo** → **Shramba**.

2 Podrsajte levo za dostop do strani **Kartica SD**.

3 Pritisnite  → **Izpni**.




Medtem ko naprava prenaša ali dostopa do informacij oziroma takoj po prenosu podatkov, ne odstranjajte zunanje shrambe, kot je kartica SD ali shramba USB. S tem lahko povzročite poškodbo ali izgubo podatkov oziroma poškodbo zunanjega pomnilnika ali telefona. Samsung ne odgovarja za izgube, vključno z izgubo podatkov, ki so posledica napačne uporabe zunanje shrambe naprav.


Formatiranje kartice SD

Kartica SD, formatirana na računalniku, morda ni združljiva z napravo. Kartico SD formatirajte na napravi.


1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Skrb za napravo** → **Shramba**.


2 Podrsajte levo za dostop do strani **Kartica SD**.

3 Pritisnite  → **Formatiraj**.


 Pred formatiranjem kartice SD izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih na kartici SD. Garancija proizvajalca ne pokriva izgube podatkov, ki je posledica dejanj uporabnika.

Vklop in izklop naprave

 Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila pooblaščenega osebja.

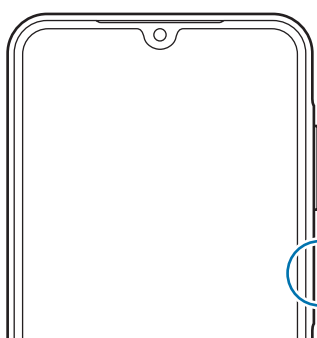


Stranski gumb

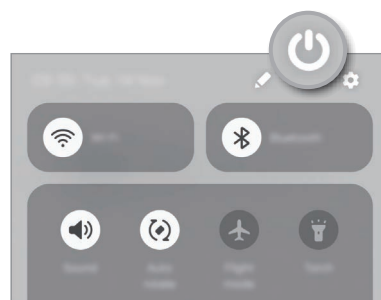

Vklop naprave

Pritisnite stranski gumb in jo zadržite nekaj sekund, da vklopite napravo.

Izklop naprave

1 Za izklop naprave pritisnite in zadržite stranski gumb. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo, podrsate navzdol in nato pritisnite .

2 Pritisnite **Izklop**.

Če želite ponovno zagnati napravo, pritisnite **Znova zaženi**.

Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznila in se ne odziva, hkrati pritisnite stranski gumb in gumb za zmanjšanje glasnosti ter ju zadržite več kot 7 sekund, da znova zaženete napravo.

Klic v sili

Opravite lahko klic v sili ali preverite shranjene zdravstvene podatke.

Hkrati pritisnite in zadržite stranski gumb in pritisnite **Klic v sili**. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo, podrsate navzdol in pritisnete  → **Klic v sili**.



Če želite upravljati s svojimi zdravstvenimi podatki in stiki za nujne primere, odprite **Nastavitve** in pritisnite **Varnost in nujni primeri**.

Prvotna nastavitve

Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite napravo.



Če se ne povežete z omrežjem Wi-Fi, morda med prvotno nastavitvijo ne boste mogli nastaviti nekaterih funkcij naprave.

Samsung account

Z računom Samsung lahko uporabljate različne storitve Samsung, ki so na voljo v mobilnih napravah, televizorjih in na spletnem mestu družbe Samsung.

Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite account.samsung.com.

1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Samsung account**.

Lahko pa tudi odprete **Nastavitve** in pritisnete **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** → **Dodaj račun** → **Račun Samsung account**.

2 Vpišite se v račun Samsung. Če nimate računa Samsung, pritisnite **Ali ste pozabili geslo ali nimate računa?** → **Ustvari račun**.

Iskanje vašega ID-ja in ponastavitev gesla

Če ste pozabili svoj ID ali geslo za račun Samsung, pritisnite **Ali ste pozabili geslo ali nimate računa?** → **Pozabil(-a) sem ID** ali **Pozabil sem geslo** na zaslону za vpis v račun Samsung. Svoj ID lahko najdete oz. ponastavite svoje geslo, potem ko vnesete potrebne informacije.

Izpis iz računa Samsung

Ko se izpišete iz računa Samsung, bodo iz naprave odstranjeni tudi vaši podatki, kot so stiki ali dogodki.

1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov**.

2 Pritisnite **Račun Samsung account** → **Moj profil** in pritisnite **Odjava** na dnu zaslona.

3 Pritisnite **Odjava**, vnesite geslo za račun Samsung in nato pritisnite **V redu**.

Prenos podatkov iz prejšnje naprave (Smart Switch)

Funkcijo Smart Switch lahko uporabite za prenos podatkov iz prejšnje naprave na vaš novi telefon.



Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Prenos podatkov iz stare naprave**.



- Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
- Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.

Prenos podatkov prek kabla USB

Prejšnjo napravo lahko z novim telefonom povežete s kablom USB za prenos podatkov. Če nimate aplikacije, jo prenesite iz trgovine **Galaxy Store** ali **Trgovina Play**.

- 1 Svoj novi telefon in prejšnjo napravo povežite s kablom USB novega telefona.
Morda boste potrebovali konektor USB, odvisno od prejšnje naprave.
 - 2 Ko se prikaže pojavno okno za izbiro aplikacije, pritisnite **Smart Switch** → **Prejmi podatke**.
 - 3 V prejšnji napravi pritisnite **Dovoli**.
Vaš novi telefon bo prepoznal prejšnjo napravo in prikazal se bo seznam podatkov, ki jih lahko prenesete.
 - 4 Na svojem novem telefonu izberite zeleno možnost, pritisnite **Naprej** in sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov.
-  Med prenosom datotek ne odstranjajte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
 -  Prenašanje podatkov poveča porabo baterije v vaši napravi. Pred prenosom podatkov poskrbite, da je vaša naprava dovolj napolnjena. Če je moč baterije nizka, se lahko prenos podatkov prekine.

Prenos podatkov prek brezžičnega omrežja

Podatke lahko prenesete brezžično iz prejšnje naprave v svoj novi telefon prek Wi-Fi Direct.

- 1 V prejšnji napravi odprite **Smart Switch**.
Če nimate aplikacije, jo prenesite iz trgovine **Galaxy Store** ali **Trgovina Play**.
- 2 V svojem novem telefonu odprite **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Prenos podatkov iz stare naprave**.
- 3 Postavite napravi drug ob drugo.
- 4 Na prejšnji napravi pritisnite **Pošlji podatke** → **Brezžično**.
- 5 Na svojem novem telefonu pritisnite **Prejmi podatke**, izberite operacijski sistem prejšnje naprave in nato pritisnite **Brezžično**.
- 6 Na prejšnji napravi pritisnite **Dovoli**.
- 7 Na svojem novem telefonu izberite zeleno možnost, pritisnite **Naprej** in sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov.


Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov s pomočjo zunanje shrambe

Prenos podatkov s pomočjo zunanje shrambe, kot je kartica microSD.

- 1 Podatke s svoje prejšnje naprave varnostno kopirajte v zunanjo shrambo.
- 2 Zunanjo pomnilniško napravo vstavite ali priključite v svoj telefon.
- 3 Na telefonu odprite **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Prenos prek zun. shrambe**.
- 4 V razdelku **Obnovitev iz** izberite podatke varnostne kopije.
- 5 Izberite zeleno možnost, pritisnite **Naprej** in sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov.

Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika

Varnostno kopirajte podatke iz svoje prejšnje naprave v računalnik in uvozite podatke v svoj novi telefon.


- 1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.
- 2 Na računalniku odprite Smart Switch.
 Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke v računalnik z uporabo aplikacije, ki jo dobite pri proizvajalcu naprave. Nato preskočite na peti korak.
- 3 Prejšnjo napravo priključite na računalnik s kablom USB naprave.
- 4 V računalniku upoštevajte navodila na zaslonu, da ustvarite varnostno kopijo podatkov iz naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
- 5 Svoj novi telefon priključite v računalnik s kablom USB.
- 6 V računalniku upoštevajte navodila na zaslonu, da prenesete podatke v svoj novi telefon.

Razumevanje zaslona

Upravljanje zaslona na dotik


Pritiskanje

Pritisnite zaslon.

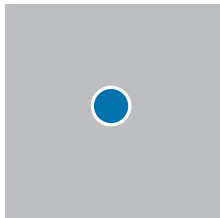


Dotikanje in zadržanje

Dotaknite se zaslona in ga zadržite za približno 2 sekundi.

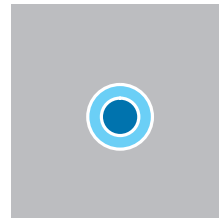


Vlečenje

Dotaknite se predmeta in ga zadržite ter povlecite na ciljno mesto.

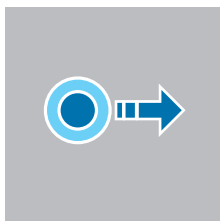


Dvojni pritisk

Dvakrat pritisnite zaslon.

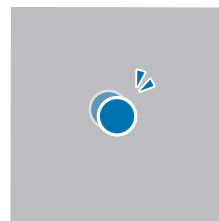


Dršenje

Podrsajte navzgor, navzdol, v levo ali desno.

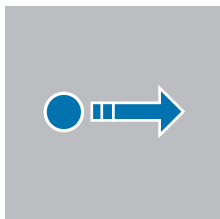

Primikanje in razmikanje prstov

Razmknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

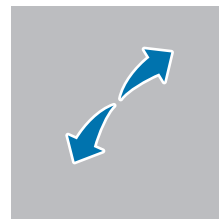


- ⚠ Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti ali drugimi predmeti.
- Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik dlje časa. S tem lahko povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.



Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.

Navigacijska vrstica (izbirne tipke)


Ko vklopite zaslona, se bodo v navigacijski vrstici na dnu zaslona prikazale izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene na tipko Nedavno, gumb Domov in gumb Nazaj. Funkcije tipk se lahko spremenijo glede na aplikacijo, ki se trenutno uporablja, ali okolje uporabe.

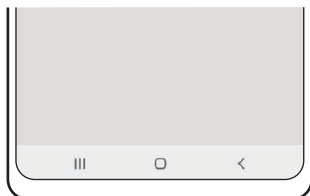


Tipka		Funkcija
☰	Nedavno	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
○	Domov	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. Dotaknite se in zadržite za odpiranje aplikacije Google.
<	Nazaj	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.

Skrivanje navigacijske vrstice

Oglejte si datoteke ali uporabljajte aplikacije na širokem zaslonu tako, da skrijete navigacijsko vrstico. Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaslona** → **Navigacijska vrstica** in nato pritisnite **Poteze drsanja** v meniju **Vrsta navigacije**. Navigacijska vrstica bo skrita in prikažejo se namigi za poteze. Pritisnite **Več možnosti** in izberite zeleno napravo.

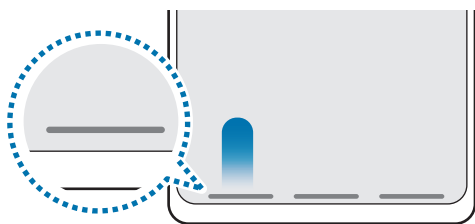

Podrsajte od spodaj

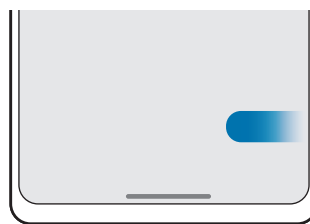

Podrsajte s strani in od spodaj

Če želite skriti namige potez na dnu zaslona, pritisnite stikalo **Namig za potezo**, da ga izklopite.

Domači zaslon in zaslon z aplikacijami


Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključno z novo nameščenimi aplikacijami.

Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij

Na domačem zaslonu podrsajte navzgor, da odprete zaslon aplikacij.

Za vrnitev na domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Lahko pa tudi pritisnete gumb Domov ali gumb Nazaj.

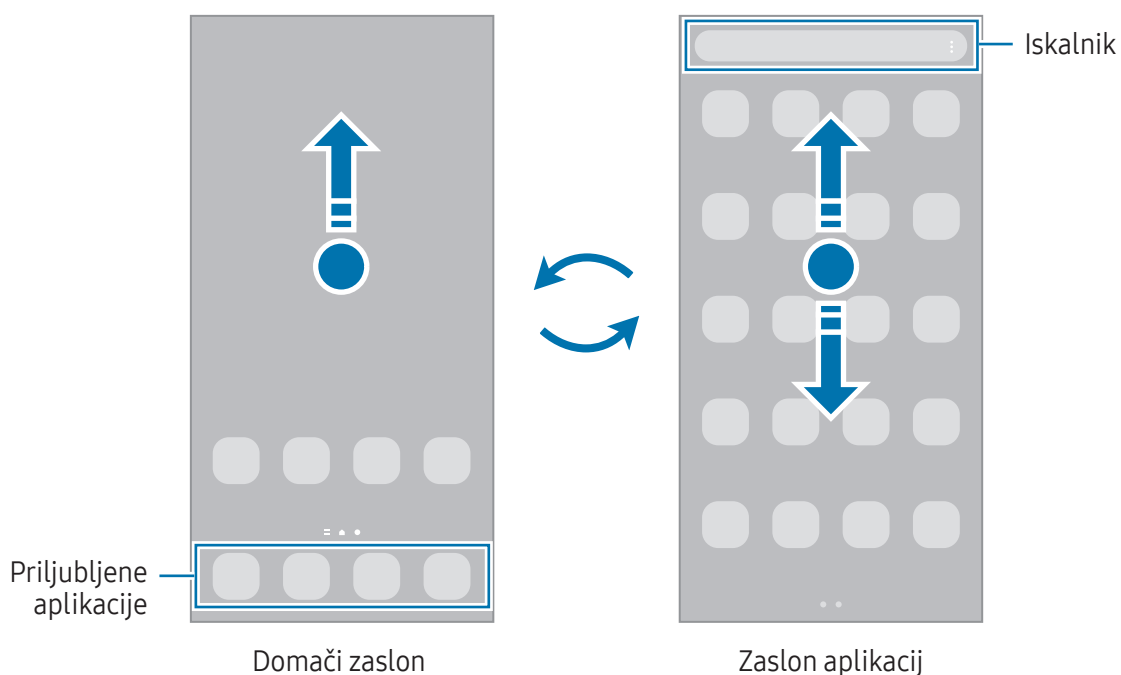


Če dodate tipko Aplikacije na domači zaslon, lahko s pritiskom te tipke odpete zaslon aplikacij. Na domačem zaslonu se dotaknite in zadržite prazno območje, pritisnite **Nastavitve** in nato pritisnite stikalo **Prikaz gumba za zaslon z aplikacijami na domačem zaslonu**, da ga vklopite. Tipka Aplikacije bo dodana na dnu domačega zaslona.



Urejanje domačega zaslona

Na domačem zaslonu se dotaknite in zadržite prazno območje oz. primaknite prste za dostop do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate, izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.

- Dodajanje oken: podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite **+**.
- Premikanje plošč: povlecite predogled plošče na novo mesto.
- Izbris oken: pritisnite **🗑** na strani.

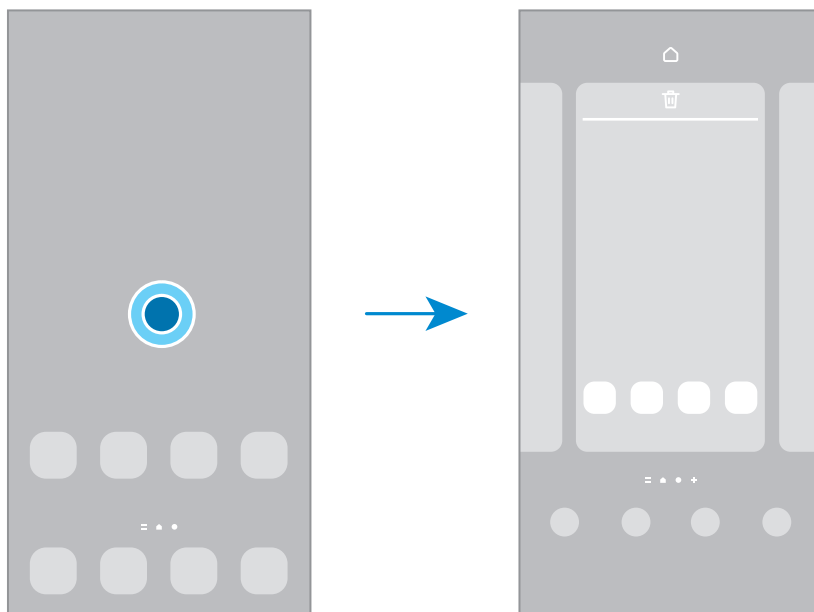

- **Ozadje in slog:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Teme:** zamenjajte temo naprave. Vizualni elementi vmesnika, kot so barve, ikone in ozadja, bodo spremenjeni glede na izbrano temo.
- **Pripomočki:** pripomočki so majhne aplikacije, ki zaženejo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop. Izberite pripomoček in pritisnite **Dodaj**. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
- **Nastavitve:** konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot je postavitve zaslona.

Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslonu

Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na domačem zaslonu. Na domačem zaslonu se dotaknite in zadržite prazno območje ter nato pritisnite **Nastavitve** → **Postavitve domačega zaslona** → **Samo domači zaslon** → **Uporabi**.

Zagon aplikacije Iskalnik

Poiščite vsebino v napravi.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Iskanje**.
- 2 Vnesite ključno besedo.
Preiskane bodo aplikacije in vsebina v vaši napravi.
Če pritisnete **Q** na tipkovnici, lahko poiščete več vsebine.

Premikanje elementov

Povlecite element na novo mesto. Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona. Če se dotaknete elementa in ga zadržite ter pritisnete **Izberi**, lahko izberete več elementov naenkrat in jih premaknete skupaj.


Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, se dotaknite elementa na zaslonu aplikacij in ga zadržite ter pritisnite **Dod. na dom. zasl.** Bližnjica aplikacije bo dodana na domači zaslon.

Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Ustvarjanje map

Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami povlecite aplikacijo preko druge aplikacije.

Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite **Ime mape** in vnesite ime za mapo.

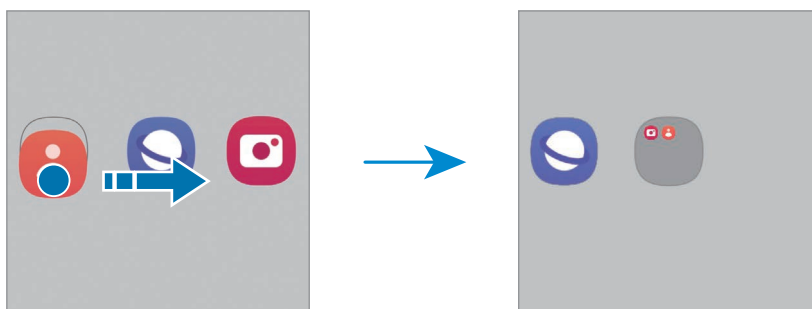

- **Dodajanje več aplikacij**

Pritisnite **+** na mapi. Odključajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite **Končano**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.

- Premik aplikacij iz mape

Povlecite aplikacijo na novo mesto.

- Izbris mape


Dotaknite se mape in jo zadržite ter nato pritisnite **Izbrisi mapo**. Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo prestavljene na zaslon aplikacij.

Plošča na robu

Z uporabo plošč na robu lahko dostopate do priljubljenih aplikacij in funkcij.

Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona.

Če ročica plošče na robu ni vidna, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** in nato pritisnite stikalo **Plošče na robu**, da ga vklopite.

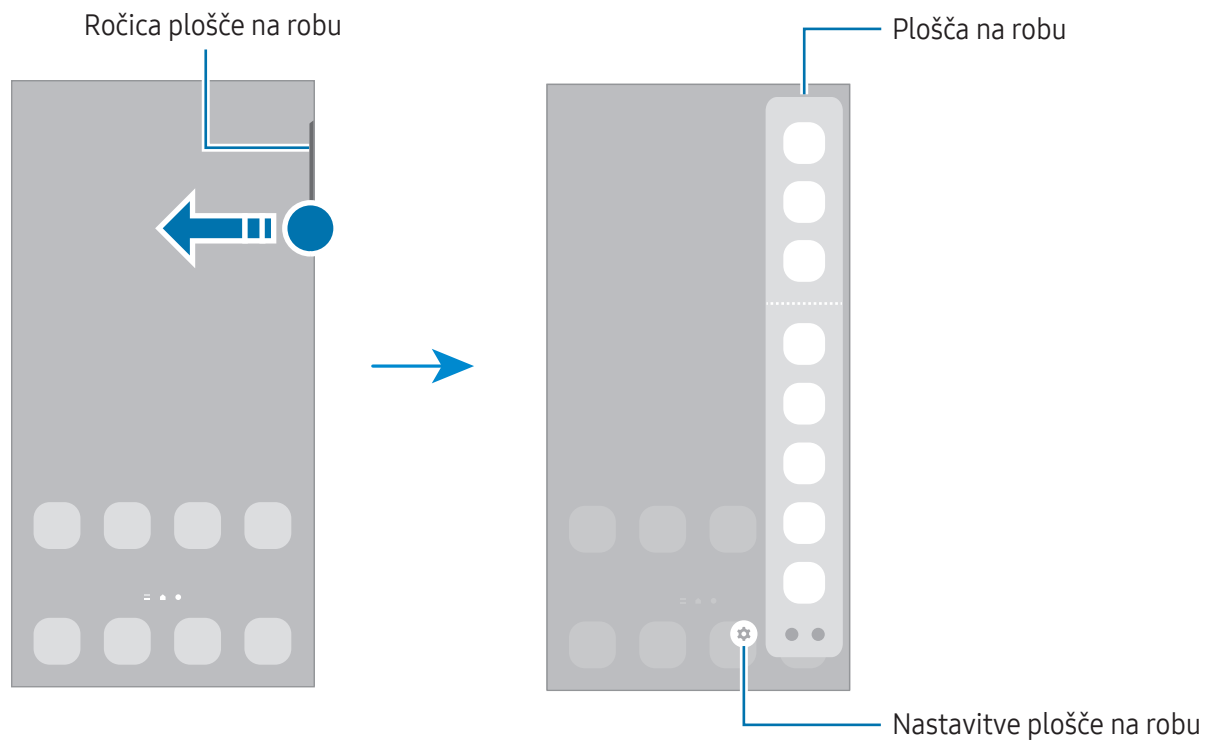

Zaklenjen zaslon

S pritiskom stranskega gumba izklopite in zaklenete zaslon. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.


Za odklep zaslona podrsajte v katero koli smer ob vklopu zaslona.

Če je zaslon izklopljen, pritisnite stranski gumb, da vklopite zaslon. Druga možnost je, da dvakrat pritisnete na zaslonu.

Sprememba načina za zaklepanje zaslona











Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo.













Ko nastavite vzorec, geslo PIN ali biometrične podatke kot metodo za zaklepanje zaslona, lahko s tem zaščitite osebne podatke in preprečite drugim dostop do vaše naprave. Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.

 Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete omejitev števila poskusov. Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Nastavitve varnega zaklepanja**, odklenite zaslon z uporabo prednastavljene metode za zaklep zaslona in nato pritisnite stikalo **Sam. tovar. ponastavitev**, da ga vklopite.

Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Ikone, navedene v tabeli, so najpogostejše.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE
	Povezava z omrežjem 5G

Ikona	Pomen
	Povezava z omrežjem LTE v omrežju LTE, ki vključuje omrežje 5G
	Povezava z Wi-Fi
	Vklopljena funkcija Bluetooth
	Lokacijske storitve so v uporabi
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Vklopljen alarm
	Tihi način/način vibriranja
	Vklopljen letalski način
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Polnjenje baterije/stanje napolnjenosti baterije



- Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.
- Nekaterne indikatorske ikone se prikažejo samo, ko odprete obvestilno ploščo.
- Prikaz indikatorskih ikon je lahko odvisen od operaterja ali modela.

Zajem zaslona

Ko uporabljate napravo, zajemite posnetek zaslona ter pišite in rišite po njem, ga obrežite ali delite z drugimi. Zajamete lahko trenutni zaslon in območje, po katerem se je mogoče pomikati.

Kako zajeti posnetek zaslona

Za zajem posnetka zaslona uporabite sledeče načine. Zajete posnetke zaslona si lahko ogledate v Galeriji.


1. način – Zajem s tipko: hkrati pritisnite stranski gumb in gumb za zmanjšanje glasnosti.





2. način – Zajem z drsanjem: z robom dlani podrsnite v levo ali desno po zaslonu.



- Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.
- Če funkcija zajema posnetka zaslona s podrsavanjem ni vklopljena, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze** in nato pritisnite stikalo **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**, da jo vklopite.

Po zajemu posnetka zaslona uporabite naslednje možnosti v orodni vrstici na dnu zaslona:



- : zajemite trenutno vsebino in skrito vsebino na podaljšani strani, kot je na primer spletna stran. Če pritisnete , se bo zaslon samodejno premaknil navzdol in zajel več vsebine.
- : pišite ali rišite po posnetku zaslona ali obrežite del posnetka zaslona. Obrezano območje si lahko ogledate v **Galerija**.
- **#**: dodajte oznake posnetku zaslona. Če želite iskati posnetke zaslona po oznaki, pritisnite **Q** v **Galerija**. Ogledate si lahko seznam oznak in poiščete zeleni posnetek zaslona.
- : skupna raba posnetka zaslona z drugimi.




Če na zajetem zaslonu možnosti niso prikazane, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Posnetki zaslona** in nato pritisnite stikalo **Prikaz orodne vrstice po zajemu**, da ga vklopite.

Obvestilna plošča

Ko prejmete obvestilo, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in preverite podrobnosti.

Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.

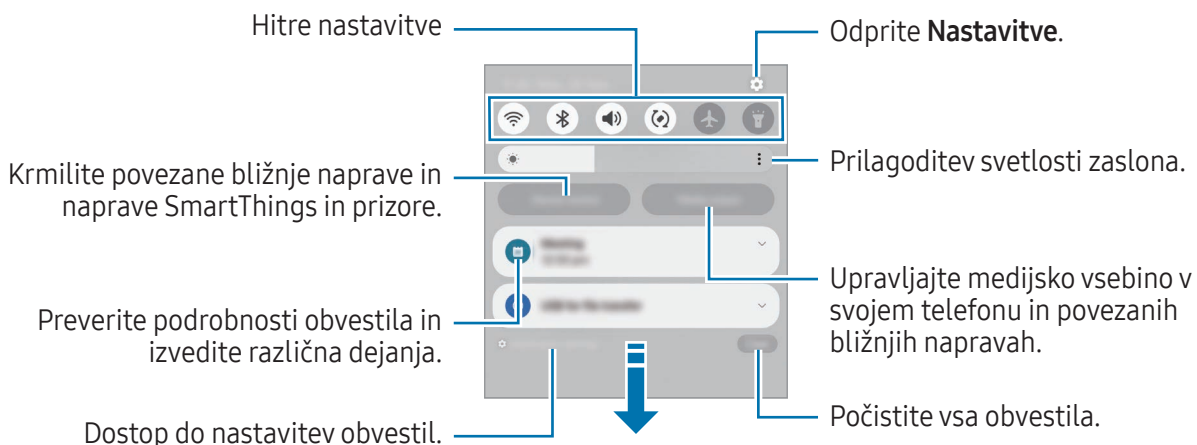

Uporaba plošče s hitrimi nastavitvami

Podrsnite navzdol po plošči z obvestili, da odprete ploščo s hitrimi nastavitvami.



Pritisnite posamezen gumb, da vklopite ali izklopite določeno funkcijo. Za dostop do podrobnejših nastavitvev pritisnite besedilo na gumbu ali pritisnite gumb in ga zadržite.

Če želite urediti gumbe, pritisnite  → **Uredi**.

Krmiljenje predvajanja medija

Krmilite medijsko vsebino v svojem telefonu in povezanih bližnjih napravah na obvestilni plošči.

- 1 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Izhod predstavnosti**.
- 2 Pritisnite ikone na krmilniku za predvajanje posnetka.

Nadzor naprav v bližini


Zaženite in prevzemite nadzor nad bližnjimi povezanimi napravami in pogosto uporabljenimi napravami in prizori SmartThings na obvestilni plošči.

- 1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Upravlj. naprave**.
Pojavile se bodo povezane naprave v bližini in naprave ter prizori SmartThings.
- 2 Izberite napravo v bližini ali napravo SmartThings, ki jo želite nadzorovati, ali pa izberite prizor, ki ga želite zagnati.

Vnašanje besedila



Postavitev tipkovnice

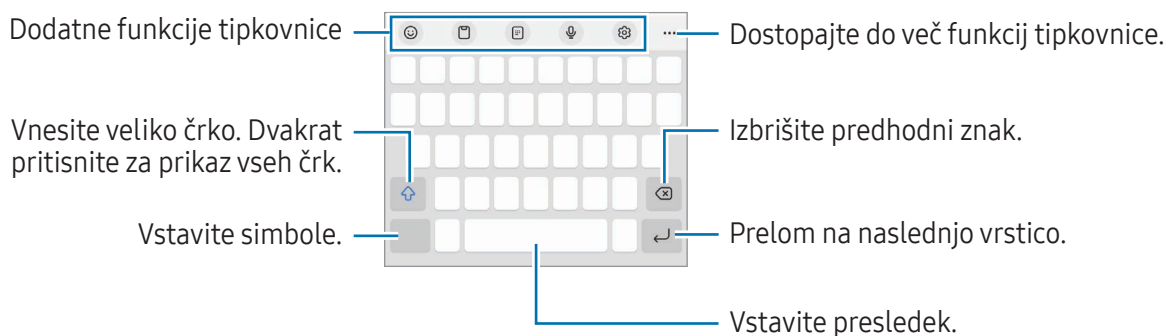Pri vnosu besedila se samodejno prikaže tipkovnica.



Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

Sprememba jezika vnosa


Pritisnite  → **Jeziki in vrste** → **Upravljalj jezike vnosa** in nato izberite jezike za uporabo. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jeziki vnosa preklopite tako, da pritisnete .

Sprememba tipkovnice






Če želite spremeniti tipkovnico, pritisnite  v navigacijski vrstici.

Da spremenite tip tipkovnice, pritisnite  → **Jeziki in vrste**, izberite jezik in nato izberite želeni tip tipkovnice.


















- Če se tipka tipkovnice () ne prikaže v navigacijski vrstici, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Seznam tipkovnic in privzeto** in nato pritisnite stikalo **Gumb Tipkovnica v navigacijski vrstici**, da ga vklopite.
- Na tipkovnici **3 x 4** ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko, dokler se ne prikaže zelen znak.

Dodatne funkcije tipkovnice

-  : vnesite emojije, nalepke in še več. Prav tako lahko vnašate svoje emoji nalepke z vašo podobo. Za več informacij glejte [Uporaba nalepk vaših emojijev AR v klepetih](#).
-  : dodajte element iz odložišča.
-  : preklop v način delovanja z eno roko.
-  : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
-  : spremenite nastavitve tipkovnice.

Pritisnite  za uporabo dodatnih funkcij tipkovnice.



-  : preklop na razdeljeno tipkovnico.
-  : preklop na plavajočo tipkovnico. Tipkovnico lahko premaknete na drugo mesto tako, da povlečete zavihek.
-  : iskanje in vnos vsebine.
-  : prevajanje in vnos besedila.
-  : vnesite svoje osebne podatke, registrirane za Samsung Pass.
-  : poiščite pravopisne in slovnične napake ter pridobite predloge pri pisanju v angleščini.

-  : dajte povezave do glasbe v skupno rabo.
-  : dajte povezave do videoposnetkov v skupno rabo.
-  : vnesite emojije.
-  : prilepite slike GIF.
-  /  /  : vnesite nalepke.
-  : spremenite velikost tipkovnice.
-  : odprite okno za urejanje besedila.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

Kopiranje in lepljenje

- 1 Dotaknite se in zadržite nad besedilom.
- 2 Povlecite  ali  za izbiro želenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Dotaknite se in zadržite, kjer želite vstaviti besedilo, in nato pritisnite **Prilepi**.
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite **Odložišče** in izberite besedilo.

Aplikacije in funkcije


Namestitev ali odstranitev aplikacij

Galaxy Store

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.

Odprite aplikacijo **Galaxy Store**. Išcite aplikacije po kategoriji ali pritisnite **Q** za iskanje po ključni besedi.



- Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.
- Za spremembo nastavitve samodejne posodobitve pritisnite **Meni** →  → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.

Odprite aplikacijo **Trgovina Play**. Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.



- Za spremembo nastavitve samodejne posodobitve pritisnite ikono svojega računa in nato še **Nastavitve** → **Omrežne nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij** ter izberite možnost.

Upravljanje aplikacij

Odstranitev ali onemogočanje aplikacij


Dotaknite se aplikacije in jo zadržite ter izberite možnost.

- **Odstrani**: odstranite prenesene aplikacije.
- **Onemogoči**: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.



- Nekatero aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.


Omogočanje aplikacij


Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Aplikacije** →  → **Onemogočeno** → **V redu**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **Omogoči**.

Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij na vaši napravi.

Za dostop do nastavitev dovoljenj za aplikacijo odprite **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite **Dovoljenja**. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.

Za preverjanje ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji odprite **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije** →  → **Upravitelj dovoljenj**. Izberite element in izberite aplikacijo.




 Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo delovale pravilno.


Telefon

Uvod

Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.


Klicanje

- 1 Odprite **Telefon** in pritisnite **Številčnica**.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Pritisnite  za glasovni klic ali pritisnite  ali  za video klic.

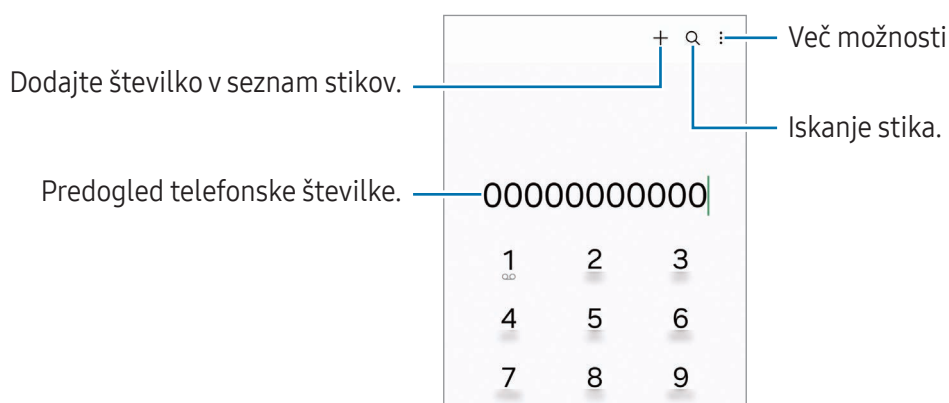


Klicanje iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Odprite **Telefon**, pritisnite **Nedavno** ali **Stiki** in nato stik ali telefonsko številko podrsajte v desno, da opravite klic.

Če je ta funkcija izklopljena, pritisnite  → **Nastavitve** → **Druge nastavitve klicev** in nato pritisnite stikalo **Podrsajte za klice ali sporočila**, da ga vklopite.


Uporaba hitrega klicanja

Da nastavite številko za hitri klic, odprite **Telefon**, pritisnite **Številčnica** →  → **Številke za hitro izbiranje**, izberite številko za hitri klic in nato dodajte telefonsko številko.

Da opravite klic, se dotaknite številke za hitri stik na tipkovnici in jo zadržite. Za številke za hitri stik od številke 10 naprej pritisnite prvi številki in se nato dotaknite zadnje številke in jo zadržite.

Če ste na primer nastavili številko 123 kot številko za hitri klic, pritisnite 1, nato 2 in se nato dotaknite številke 3 in jo zadržite.

Klici v tujino

- 1 Odprite **Telefon** in pritisnite **Številčnica**.
- 2 Dotaknite se 0 in jo zadržite, dokler se ne pojavi znak +.
- 3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .

Prejeti klici

Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Zavrnitev klica


Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite vrstico **Pošlji sporočilo** navzgor in izberite sporočilo, ki ga želite poslati.

Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, odprite **Telefon** pritisnite  → **Nastavitve** → **Sporočila za hitro zavrnitev**, vnesite sporočilo in nato pritisnite .

Blokiranje telefonskih števil

Blokirajte klice z določenih števil, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih števil.





Odprite aplikacijo **Telefon**, pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokirane številke** in nato izberite stike ali telefonske številke, ki jih želite shraniti na seznam blokiranih števil.

Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v dnevniku klicev.



Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite stikalo **Blokiranje klicev z neznanih števil**, da aktivirate funkcijo.

Možnosti med klicem

- **Dodaj klic:** pokličite še eno številko. Prvi klic bo zadržan. Ko končate drugi klic, lahko nadaljujete s prvim klicem.
- **Zadrži klic:** zadržite klic.
- **Videoklic:** preklopite na video klic.
- **Bluetooth:** preklopite na slušalke Bluetooth, če so povezane z napravo.
- **Zvočnik:** izklopite ali vklopite zvočnik telefona. Pri uporabi zvočnika napravo držite proč od vaših ušes.
- **Mik izk:** izklopite mikrofona, da vas sogovornik ne sliši.
- **Številčn./Skrij:** odprite ali zaprite tipkovnico.
-  : končajte trenutni klic.
-  : med video klicem preklopite na govorni klic.
-  : med video klicem zaklenite zaslon.
- **Učinki:** med video klicem uporabite različne učinke.
-  : med video klicem spremenite razmerje zaslona.
- **Fotoaparat:** med videoklicem izklopite kamero, da vas sogovornik ne vidi.
- **Preklop:** med videoklicem preklopite med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

Stiki

Uvod

Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.

Dodajanje stikov

Ustvarjanje novega stika

- 1 Odprite razdelek **Stiki** in pritisnite **+**.
- 2 Izberite mesto shranjevanja.
- 3 Vnesite podatke za stik in pritisnite **Shrani**.

Uvoz stikov

Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih shramb v napravo.

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite **≡** → **Upravljanje stikov** → **Uvoz stikov**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu za uvoz stikov.

Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi






Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun Samsung.

- 1 Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** in izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in pritisnite stikalo **Stiki**, da ga vklopite.

Iskanje stikov

Odprite aplikacijo **Stiki**. Pritisnite **Q** na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Pritisnite stik. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:

-  : opravite glasovni klic.
-  : sestavite sporočilo.
-  /  : opravite videoklic.
-  : sestavite e-sporočilo.

Brisanje stikov

1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Uredi**.

2 Izberite stike in pritisnite **Izbriši**.

Če želite izbrisati posamezne stike, pritisnite stik na seznamu stikov in pritisnite **Več** → **Izbriši**.

Deljenje stikov

Stike lahko souporablja z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.


1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Uredi**.

2 Izberite stike in pritisnite **Deli**.

3 Izberite način skupne rabe.

Ustvarjanje skupin

Dodate lahko skupine, kot so družina in prijatelji, in urejate stike po skupinah.

1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Skupine** → **Ustvarjanje skupine**.

2 Upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje skupine.

Združevanje podvojenih stikov

Če so na vašem seznamu stikov podvojeni stiki, jih združite v en stik, da izboljšajte svoj seznam stikov.

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite ☰ → **Upravljanje stikov** → **Združi stike**.
- 2 Označite stike in pritisnite **Združi**.

Sporočila


Uvod

Pošljite in preverite sporočila po pogovoru.


Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Pošiljanje sporočil

- 1 Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite 🗨️.
- 2 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
Da posnamete in pošljete glasovno sporočilo, se dotaknite in zadržite 🗣️ ter povejte sporočilo. Ikona za snemanje se prikaže samo, ko je polje za vnos sporočila prazno.
- 3 Pritisnite 📤 za pošiljanje sporočila.

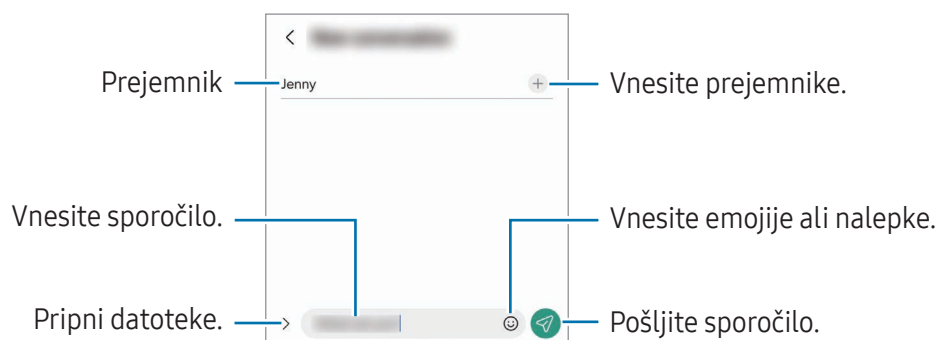

Preverjanje sporočil

- 1 Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori**.
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik ali telefonsko številko.
 - Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite polje za vnos sporočila, vnesite sporočilo in nato pritisnite .
 - Za prilagoditev velikosti pisave razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

Razvrščanje sporočil

Sporočila lahko razvrstite po kategorijah.

Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori** → **+**.

Če možnost kategorije ni prikazana, pritisnite **⋮** → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Kategorije pogovorov**, da ga vklopite.

Izbris sporočil

Dotaknite se sporočila, ki ga želite izbrisati, in ga zadržite, ter pritisnite **Izbriši**.

Sprememba nastavitvev sporočil

Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **⋮** → **Nastavitve**. Blokirate lahko neželena sporočila, spremenite nastavitve obvestil in več.

Fotoaparar

Uvod

Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.

Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetkov ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetkov, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetkov na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

Fotografiranje

1 Odprite aplikacijo **Fotoaparar**.

Aplikacijo lahko odprete tudi tako, da dvakrat pritisnete stranski gumb ali povlečete  na zaklenjenem zaslonu v levo.




- Nekaterne funkcije kamere niso na voljo, če zaženete aplikacijo **Fotoaparar** z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in je metoda za zaklep zaslona nastavljena.
- Fotoaparar se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Nekaterne metode morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja ali modela.

2 Pritisnite na sliko na zaslonu predogleda, kjer želite, da fotoaparar izostri sliko.

Če želite prilagoditi svetlost slik, povlecite prilagoditveno vrstico, ki se prikaže nad ali pod okroglim okvirjem.

3 Pritisnite  za fotografiranje.

Če želite spremeniti način fotografiranja, povlecite seznam načinov fotografiranja v levo ali desno oziroma podrsajte v levo ali desno na zaslону za predogled.

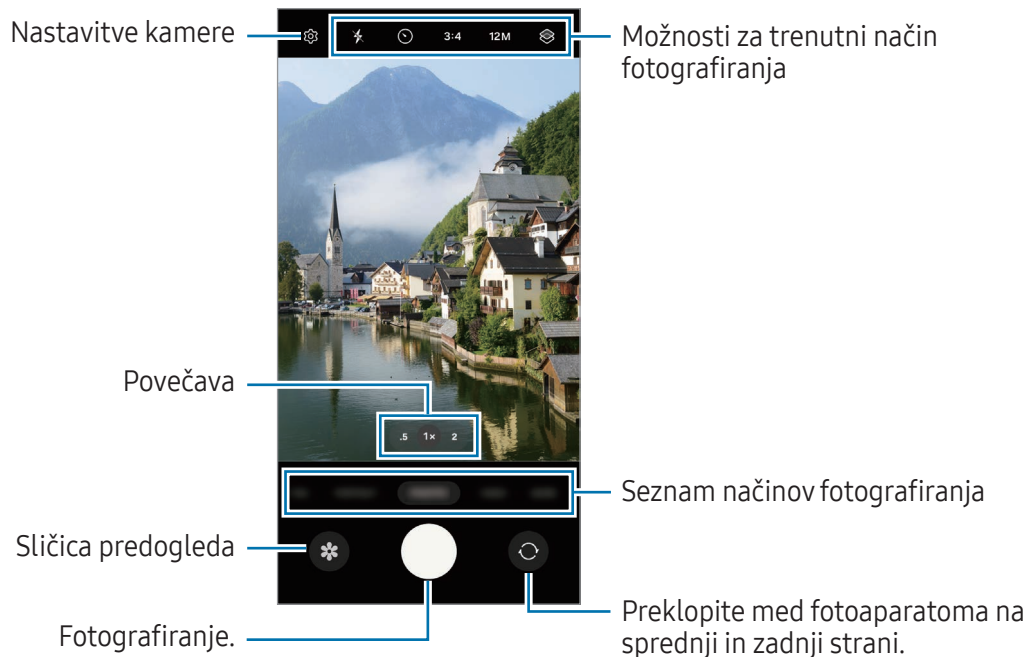


- Zaslón predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
- Izostritev morda ne bo čista, če je motiv blizu. Fotografije in posnetke snemajte z ustrezne razdalje.
- Če so posnete fotografije zamegljene, počistite objektiv fotoaparata in poskusite znova.
- Preverite, da objektiv ni poškodovan ali umazan. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Fotoaparata naprave ima širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah ali videoposnetkih lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kaže na težave z delovanjem naprave.
- Največja kapaciteta za snemanje videoposnetka se lahko razlikuje glede na ločljivost.
- Kamera se lahko zamegli ali se na njej nabere kondenzacija, če je naprava izpostavljena nenadnim spremembam temperature zraka, zaradi razlike v temperaturi na zunanji in notranji strani pokrova kamere. Poskušajte se izogibati tovrstnim pogojem, če nameravate uporabiti kamero. Če pride do zameglitve, pred fotografiranjem ali snemanjem videov pustite, da se kamera posuši naravno pri sobni temperaturi, saj bodo v nasprotnem primeru lahko rezultati videti zamegljeni.

Uporaba funkcij povečave

Če želite med uporabo fotoaparata na zadnji strani povečati ali pomanjšati, na zaslonu za predogled izberite želeno ikono za povečavo.

Želena stopnjo povečave lahko izberete tudi na seznamu stopnje povečave, ki se prikaže, ko pritisnete ikono za povečavo.


Če želite natančneje prilagoditi povečavo, povlecite ikono za povečavo, približajte ali razmaknite prsta na zaslonu za predogled.

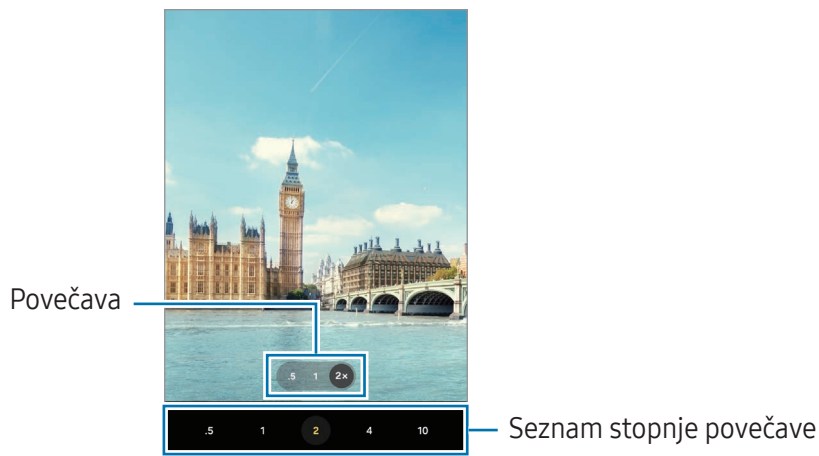



Zaklep izostritve (AF) in osvetlitve (AE)

Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov, lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.

Dotaknite se območja za izostritev in ga zadržite. Na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.












 Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od načina fotografiranja.

Uporaba tipke za fotoaparāt

- Dotaknite se tipke za fotoaparāt za snemanje in jo zadržite.
- Za zajem zaporednim posnetkov podrsnite tipko za fotoaparāt do roba zaslona in jo zadržite. Če pritisnete  na zaslonu za predogled in pritisnete **Podrsajte gumb Sprožilec za:** → **Ustvari sliko GIF**, lahko ustvarite slike GIF.
- Če dodate še eno tipko za fotoaparāt, jo lahko premaknete na poljubno mesto na zaslonu za bolj priročno fotografiranje. Na zaslonu s predogledom pritisnite  → **Načini snemanja** in pritisnite stikalo **Lebdeči gumb Sprožilec**, da ga vklopite.

Možnosti za trenutni način fotografiranja

Na zaslonu predogleda uporabite naslednje možnosti.

-  : vklopite ali izklopite bliskavico.
-  : izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparāt samodejno posname fotografijo.
- **3:4**: izberite razmerje višina/širina za slike.
- **12M**: izberite ločljivost za slike.
-  : spremenite čas snemanja za videoposnetke s hiper zamikom.
- **AUTO**: izberite hitrost sličic za videoposnetke s hiper zamikom.
- **9:16**: izberite razmerje višina/širina za videoposnetke.
- **FHD 30** : izberite ločljivost videoposnetkov.
-  : uporabite učinek filtriranja ali lepotne učinke.
-  : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.  **Sredinsko uteženo merjenje** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka.  **Matrično merjenje** poenoti celoten prizor.  **Točkovno merjenje** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem delu posnetka.
-  : prilagodite barvni ton.
-  : v načinu **HRANA** izostrite motiv znotraj okvirja in zameglite sliko izven okvirja.
-  : v načinu **HRANA** prilagodite barvno temperaturo.



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na model ali način fotografiranja.

Način fotografiranja

Kamera samodejno prilagodi možnosti snemanja glede na okolico.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **FOTOGRAFIJA** in pritisnite  za zajem fotografije.

Sprememba ločljivosti

Lahko delate fotografije visoke ločljivosti.




V možnosti fotografiranja pritisnite **12M**, da spremenite ločljivost na želeno nastavitev, in fotografirajte.



Ločljivost je lahko odvisna od modela.

Snemanje posnetkov sebe

Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani.

- 1 Na zaslону za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklon na fotoaparatom na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
Za avtoportrete s širokokotnim posnetkom pokrajine ali ljudi pritisnite .
- 3 Pritisnite  za fotografiranje.




Uporaba učinkov filtra in lepotnih učinkov

Pred posnetkom fotografije lahko izberete učinek filtriranja in spremenite obrazne poteze, kot sta barva kože ali oblika obraza.

- 1 Na zaslону za predogled pritisnite .
- 2 Izberite učinke in fotografirajte.
Če pritisnete , lahko prenesete filtre iz **Galaxy Store** ali pa ustvarite svoj filter, tako da uporabite sliko z barvnim tonom iz **Galerija**, ki vam je všeč.

Video način

Kamera samodejno prilagodi možnosti snemanja glede na okolico.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VIDEO** in pritisnite , da posnamete videoposnetek.
Če želite med snemanjem videa zajeti sliko, pritisnite .
- 2 Pritisnite  za zaustavitev snemanja videa.



Zabavni način

Posnemite fotografije ali videoposnetke z različnimi učinki.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **ZABAVA**.
- 2 Izberite učinek.
- 3 Pritisnite tipko za učinek, da posnamete fotografijo.
Če želite posneti videoposnetek, se dotaknite in pridržite tipko za učinek.

Portretni način

V načinu portreta lahko posnamete fotografije, pri katerih so ozadja zamegljena in motivi jasno izstopajo. Uporabite lahko tudi učinek ozadja in ga po posneti fotografiji uredite.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **PORTRET**.
- 2 Pritisnite  in povlecite prilagoditveno vrstico za prilagoditev zameglitve ozadja, da nastavite stopnjo zameglitve.
- 3 Ko se na zaslonu predogleda prikaže **Pripravljeno**, pritisnite , da posnamete fotografijo.




Vrstica za prilagajanje zamegljitve ozadja




- To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe.
- Zameglitev ozadja morda ne bo pravilno uporabljena v naslednjih pogojih:
 - Naprava ali motiv je v gibanju.
 - Motiv je pretanek ali transparenten.
 - Motiv je podobne barve kot ozadje.
 - Motiv ali ozadje je pusto.

Profesionalni način

Posnemite fotografije z ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.

Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **PROFESIONALNO**. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in nato pritisnite , da posnamete fotografijo.


Razpoložljive možnosti

-  : ponastavite nastavitve.
- **ISO**: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar pa lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum na fotografijah.
- **SPEED**: prilagodite hitrost sprožilca. Nizka hitrost sprožilca omogoča, da v notranjost prodre več svetlobe, zato so slike svetlejši. To je idealno za fotografiranje pokrajine ali fotografiranje ponoči. Visoka hitrost sprožilca zmanjša prodor svetlobe v notranjost. To je idealno za fotografiranje hitro premikajočih se motivov.
- **EV**: spremenite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
- **FOCUS**: spremenite način izostritve. Povlecite prilagoditveno vrstico, da ročno prilagodite izostritev.
- **WB**: izberite ustrezno nastavitve beline, da bodo imele slike realistični barvni razpon. Nastavite lahko temperaturo barve.

Ločevanje območja izostritve in območja osvetlitve



Ločite lahko področja izostritve in področja osvetlitve.

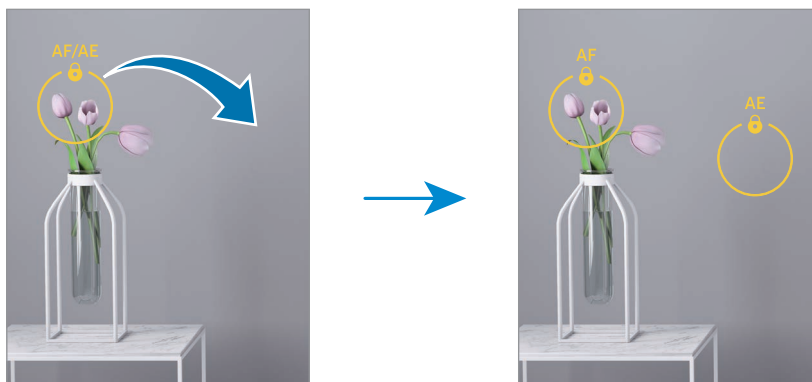
Dotaknite se zaslona predogleda in ga zadržite. Okvir AF/AE se prikaže na zaslonu. Povlecite okvir na območje, kjer želite ločiti območje izostritve in območje osvetlitve.



Način panorame



Z uporabo panoramskega načina posnemite serijo fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **PANORAMA**.
- 2 Pritisnite  in napravo počasi premikajte v eno smer. Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
- 3 Pritisnite  za prenehanje fotografiranja.

 Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.


Način za hrano

Fotografirajte hrano z bolj živahnimi barvami.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **HRANA**.
Na zaslonu se bo pojavil okvir, območje zunaj okvirja pa bo zamegljeno.
- 2 Če želite spremeniti velikost okvirja, povlecite rob okvirja.
Pritisnite zeleno območje ali pa okvir povlecite, da ga premaknete.
- 3 Pritisnite  in povlecite prilagoditveno vrstico za prilagoditev barvne temperature.
- 4 Pritisnite  za fotografiranje.

Nočni način

S tem načinom lahko posnamete fotografijo brez bliskavice pri šibki svetlobi. Z uporabo stojala lahko dosežete svetlejše in stabilnejše rezultate.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **NOČ**.
- 2 Pritisnite  in napravo držite mirno, dokler ni fotografiranje končano.




Način makro


Posnemite fotografije subjektov na kratki razdalji.

Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **MAKRO**.

Način počasnega posnetka



Posnemite video za ogled v počasnem posnetku. Določite lahko odseke videoposnetkov, za katere želite, da so predvajani v počasnem posnetku.

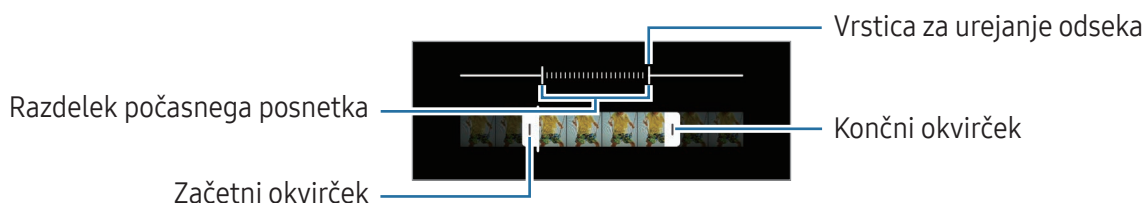- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **POČASNI POSNETEK** in pritisnite , da posnamete videoposnetek.
- 2 Ko končate s snemanjem, pritisnite  za zaustavitev.
- 3 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
Hitri odsek videoposnetka bo nastavljen kot odsek v počasnem posnetku, videoposnetek pa se začne predvajati. Glede na video bosta ustvarjena do dva počasna posnetka.
Za urejanje dela počasnega posnetka pritisnite  in povlecite vrstico za urejanje dela v levo ali desno.



Mimoidoči način (SM-A156B/DSN)

Posnemite prizore, kot so mimoidoče osebe ali mimo vozeči avtomobili, ter si jih oglejte kot hitre posnetke.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **HIPERZAMIK**.
- 2 Pritisnite **AUTO** in izberite možnost hitrosti sličic.
Če nastavite hitrost sličic na **AUTO**, bo naprava samodejno prilagodila hitrost sličic v skladu s spreminjanjem okolice.
- 3 Pritisnite , da pričnete s snemanjem.
- 4 Pritisnite , da končate s snemanjem.

Prilagoditev nastavitv fotoaparata

Na zaslonu za predogled pritisnite . Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno snemalnega načina.

Pametne funkcije

- **Optimizator prizorišča:** nastavite napravo, da samodejno prilagodi nastavitve barve in uporabi optimiziran učinek glede na motiv ali prizor.
- **Optično branje kod QR:** nastavite napravo, da skenira kode QR iz zaslona predogleda.

Slike

- **Podrsajte gumb Sprožilec za::** izberete dejanje, ki ga želite izvesti, ko tipko za fotoaparatus podrsnete do roba zaslona in jo pridržite.
- **Vodni žig:** dodajte vodni žig v spodnji levi kot med snemanjem slik.
- **Visoko učinkovite slike:** snemanje fotografij v Obliki slik z visoko učinkovitostjo (HEIF).

Posnetki sebe

- **Shr. posn. sebe kot v predogledu:** napravo nastavite tako, da shrani fotografije, ko se prikažejo na zaslonu predogleda, ko jih posnamete s fotoaparatom na sprednji strani, ne da bi jih obrnili.
- **Preklop fotoap. s podr. gor/dol:** to funkcijo vklopite, če želite med kamerami preklapljati s podrsljajem navzgor ali navzdol na zaslonu s predogledom.


Videi

- **Videi z zelo učink. por. prost.:** posnamete lahko videoposnetke v obliki zapisa High Efficiency Video Codec (HEVC). Vaši videoposnetki HEVC bodo shranjeni kot stisnjene datoteke, ki zasedejo manj shrambe v napravi.
- **Stabilizacija videa:** vklopite odpravljanje tresenja, da zmanjšate ali odstranite zamegljeno sliko, ki jo povzroča tresenje fotoaparata med snemanjem videoposnetka.




- Videoposnetkov HEVC morda ne boste mogli predvajati na drugih napravah ali jih deliti v spletu.
- V nekaterih načinih fotografiranja ne morete snemati videoposnetkov v obliki zapisa HEVC.

Splošno

- **Samodejni HDR:** fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v svetlih ali temnih prostorih.
- **Mrežne črte:** prikaz vodil iskala vam pomaga pri kompoziciji, ko izbirate motive.
- **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
 -  Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih ali v slabih vremenskih razmerah.
 - Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavitve označevanje lokacije.
- **Načini snemanja:** izberite dodatne metode snemanja za fotografiranje ali snemanje videa.
- **Nastavitve, ki jih želite obdrž.:** ohranite zadnje uporabljene nastavitve, kot je način snemanja, ko odprete kamero.
- **Lokacija shrambe:** izberite mesto shranjevanja. Ta funkcija se bo prikazala le, kadar vstavite kartico SD.
- **Prik. objekt. Snapchat v nač. Zabava:** nastavite napravo, da boste posneli fotografije ali videoposnetke z različnimi učinki s pomočjo objektiva Snapchat.

Zasebnost

- **Obvestilo o zasebnosti:** odprite obvestilo o zasebnosti.
- **Dovoljenja:** dostopajte do dovoljenj, ki so potrebna za uporabo aplikacije Kamera.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavite nastavitve fotoaparata.
- **Več o aplikac. Fotoapar.:** oglejte si različico aplikacije Kamera in pravne informacije.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.

 Nekaterne funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Galerija

Uvod

Dostopajte do slik in videoposnetkov, shranjenih v svoji napravi. Lahko tudi upravljate slike in videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe.


Uporaba galerije

Odprite aplikacijo **Galerija**.




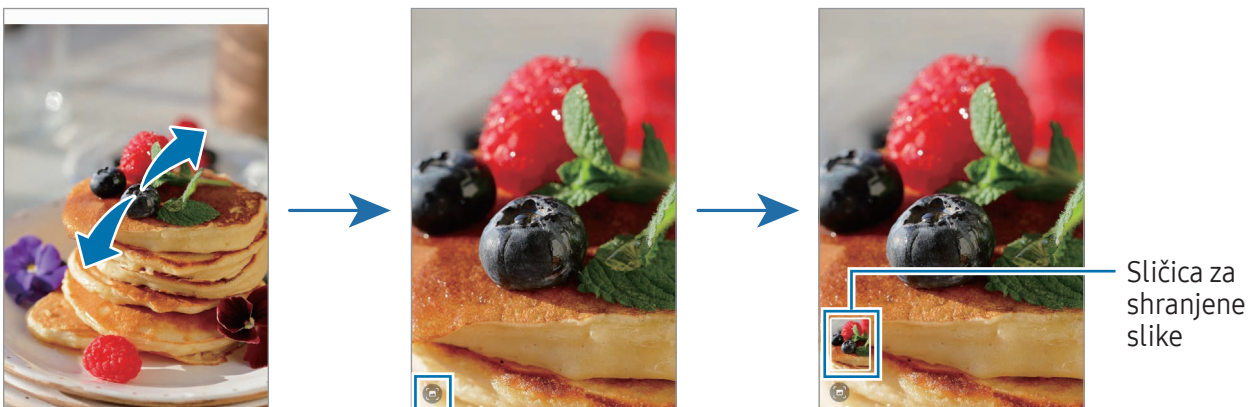
Ogled slik

Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko. Če si želite ogledati druge datoteke, podrsnite v levo ali desno na zaslonu.

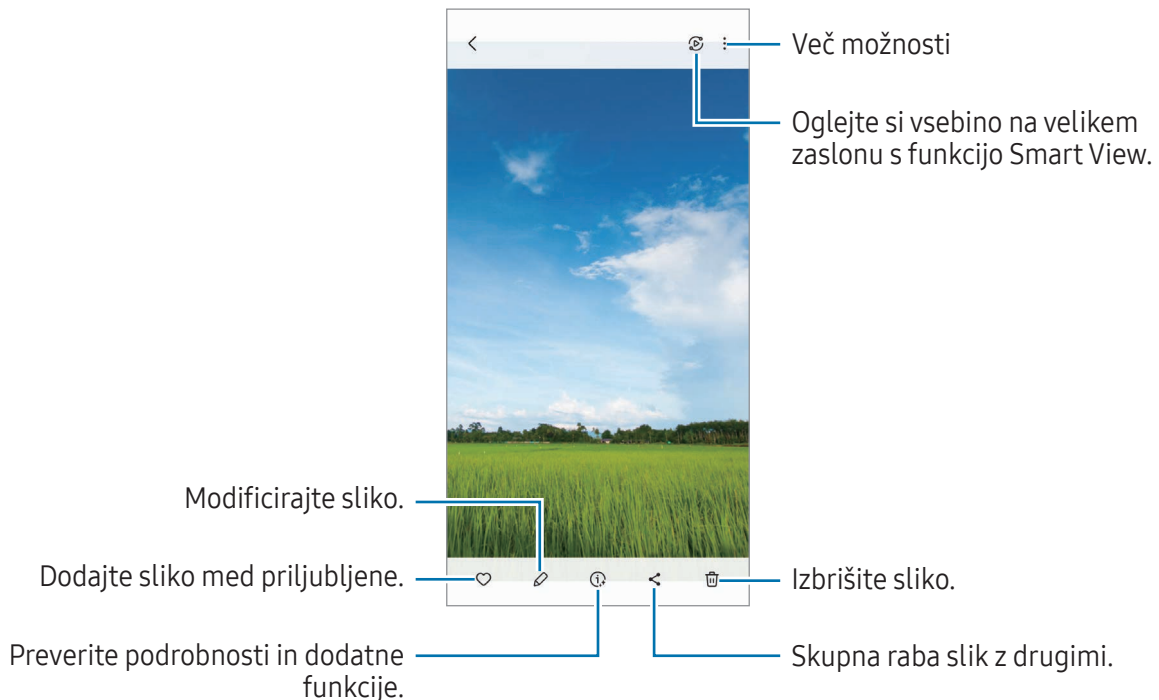

Obrezovanje povečanih fotografij


- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Razmaknite prsta na območju, ki ga želite shraniti, in pritisnite . Obrezano območje bo shranjeno kot datoteka.



Ogled videoposnetkov

Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati. Če si želite ogledati druge datoteke, podrsnite v levo ali desno na zaslonu.

Če želite uporabiti več možnosti med predvajanjem, pritisnite **Predvajaj video**.

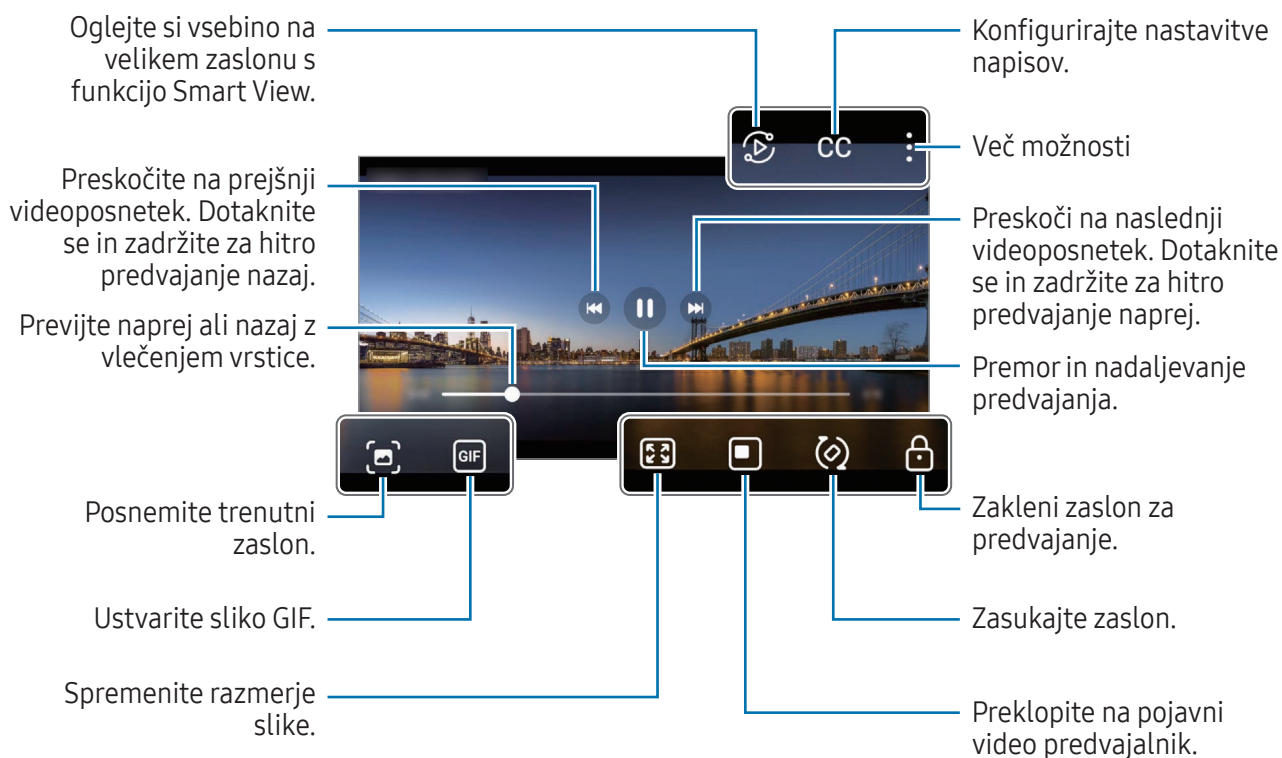

Povlecite gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa povlecite gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.

Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.


Albumi

Ustvarite albume ter razvrstite svoje slike in videoposnetke.

- 1 Odprite **Galerija** in pritisnite **Albumi** → **+** → **Album**, da ustvarite album.
- 2 Izberite slike ali videoposnetke, ki jih želite kopirati ali premakniti v album.


Zgodbe

Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe.

Odprite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **Zgodbe** in nato izberite zgodbo. Če pritisnete  lahko uporabite različne možnosti, na primer spreminjanje naslova zgodbe.

Če na seznamu zgodb pritisnete  → **Ustvarite zgodbo**, lahko zgodbe ustvarite ročno.

Sinhronizacija slik in videoposnetkov

Odprite aplikacijo **Galerija**, pritisnite  in nato sledite navodilom na zaslonu za dokončanje sinhronizacije. Aplikacija **Galerija** in oblak bosta sinhronizirana.

Ko se aplikacija **Galerija** sinhronizira z oblakom, bodo v oblak shranjene tudi posnete fotografije in videoposnetki. Do slik in videoposnetkov, ki so shranjeni v oblak, lahko dostopate v svoji aplikaciji **Galerija** in z drugih naprav.



Ko povežete svoj račun Samsung in račun Microsoft, lahko za shrambo v oblaku izberete Microsoft OneDrive.

Izbris slik ali videoposnetkov

Odprite aplikacijo **Galerija**, dotaknite se slike, videoposnetka ali zgodbe, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite ter pritisnite **Izbriši**.

Uporaba funkcije koša

Izbrisane slike in videoposnetke lahko shranite v košu. Datoteke bodo izbrisane po določenem obdobju.

Za dostop do datotek v košu odprite aplikacijo **Galerija** in pritisnite  → **Koš**.

Območje AR

Uvod

Območje RR vam zagotavlja funkcije, povezane z RR. Izberite funkcijo in zajemite zabavne fotografije ali videoposnetke.

Zagon območja RR

Območje RR lahko zaženete na naslednje načine:

- Odprite aplikacijo **Območje AR**.
- Odprite aplikacijo **Fotoapar** in pritisnite **VEČ** → **OBMOČJE AR**.




Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.


Studio Emoji AR

Ustvarite emojije po želji in se zabavajte tako, da jih uporabljate v različnih funkcijah.

Ustvarjanje emojija AR

- 1 Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Studio Emoji AR**.
- 2 Izberete lahko vnaprej ustvarjen emoji. Podrsajte v levo ali desno, izberite emoji in nato pritisnite .
Če želite ustvariti svoj emoji, posnemite selfi ali izberite sliko.

3 Upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje emojija.

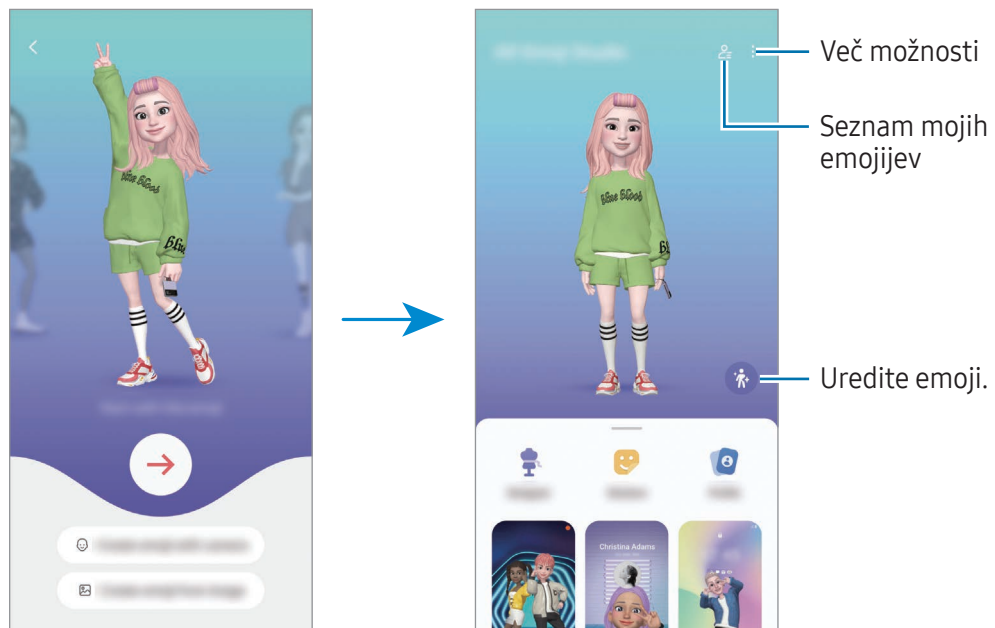

Izbira emojija AR, ki ga želite uporabiti


Odprite aplikacijo **Območje AR**, pritisnite **Studio Emoji AR** →  in nato izberite želeni emoji.

Brisanje emojijev AR

Odprite aplikacijo **Območje AR**, pritisnite **Studio Emoji AR** →  → , označite emojije, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite **Izbriši**.



Sinhroniziranje emojijev AR

Emojije AR lahko uporabljate v svojih vseh napravah, če ste v naprave vpisani v isti račun Samsung.

Odprite aplikacijo **Območje AR**, pritisnite **Studio Emoji AR** →  → **Nastavitve** in nato pritisnite stikalo **Sinhr. s storit. Samsung Cloud**, da ga vklopite.

Ustvarjanje kratkega videoposnetka emojija AR in okrasitev vaše naprave z njim


Ustvarite lahko kratek videoposnetek z emojijem in ga uporabite kot ozadje ali sliko za ozadje klica.

- 1 Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Studio Emoji AR**.
- 2 Izberite **Ustvarjanje videa, Zaslona klica** ali **Zakl. zaslona**.
- 3 Izberite zeleno predlogo.
Če želite spremeniti sliko ozadja, pritisnite  → .
- 4 Pritisnite **Shrani**, da shranite videoposnetek.
Shranjene videoposnetke si lahko ogledate v aplikaciji **Galerija**.
- 5 Če želite neposredno uporabiti videoposnetek, izberite možnost na dnu zaslona.

Ustvarjanje profila stika z emojijem AR

Uporabite emoji kot sliko profila za vaš račun Samsung in v aplikaciji **Stiki**.

- 1 Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Studio Emoji AR**.
- 2 Pritisnite **Profil** in izberite emoji.
- 3 Izberite zeleno pozo.
- 4 Pritisnite **Končano** → **Shrani**.

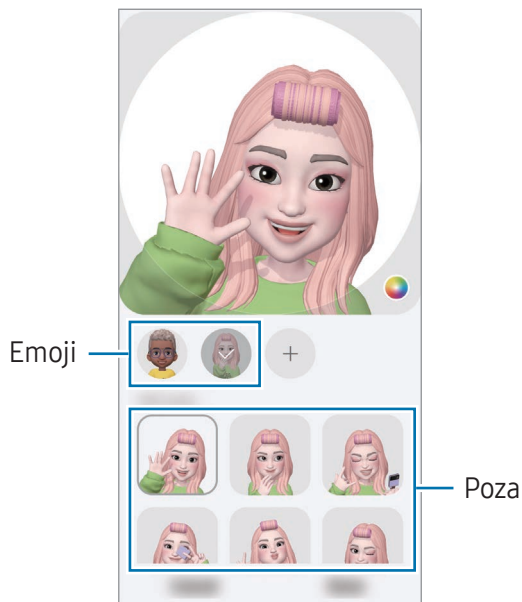

Nalepke Emoji AR

Ko ustvarjate emojije AR, se samodejno ustvarijo nalepke z izrazi in dejanji emojijev. Ustvarite lahko tudi lastne nalepke, tako da spremenite izraz ali ozadje. Nalepke svojih emojijev lahko uporabite pri pošiljanju sporočil ali na družabnih omrežjih.

Ustvarjanje lastnih nalepk

- 1 Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Nalepke Emoji AR**.
- 2 Pritisnite **+** na vrhu seznama nalepk.
- 3 Po želji uredite nalepke in pritisnite **Shrani**.
Do ustvarjenih nalepk lahko dostopate na vrhu seznama nalepk.


Izbris nalepk Emoji AR

Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Nalepke Emoji AR** → **☰** → **Urejanje**. Izberite nalepko emoji, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **Izbriši**.

Uporaba nalepk vaših emojijev AR v klepetih

Nalepke svojih emojijev lahko uporabite med pogovorom prek storitev za sporočanje ali na družabnih omrežjih. Naslednja dejanja so primeri uporabe nalepk vaših emojijev v aplikaciji **Sporočila**.

- 1 Pri sestavljanju sporočila v aplikaciji **Sporočila** pritisnite 😊 na tipkovnici Samsung.
- 2 Pritisnite ikono emoji.
- 3 Izberite eno od nalepk svojih emojijev.
Nalepka emoji bo vstavljena.

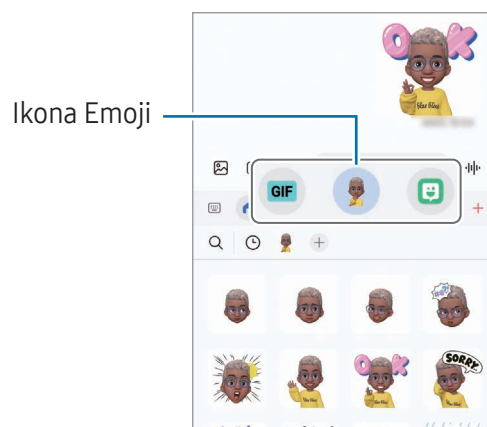


Več oken


(Uporaba več aplikacij hkrati)

Uvod

V pogledu ločenega zaslona zaženite dve aplikaciji hkrati. V pojavnem pogledu lahko prav tako zaženete več aplikacij.

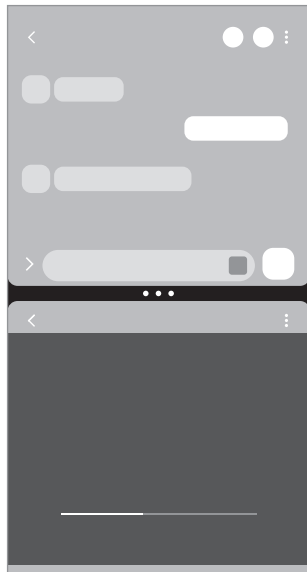

Pogled razdeljenega zaslona

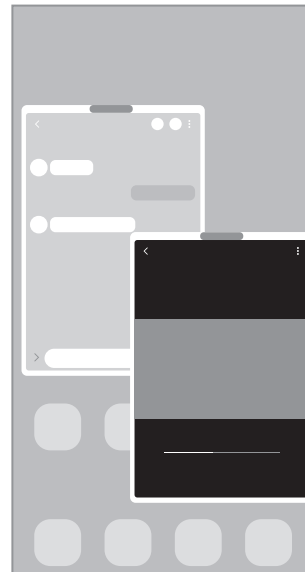

Pojavno okno



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.


Zagon več oken s podrseljajem po zaslonu

Več oken lahko zaženete s podrseljajem po zaslonu.

Z dvema prstoma podrsnite s spodnjega roba zaslona proti sredini zaslona. Zaslona se spremeni v pogled razdeljenega zaslona.

Če želite preklopiti na pogled pojavnega okna, podrsnite z zgornjega kota proti sredini zaslona.

Če želite uporabiti to funkcijo, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Več oken** in nato pritisnite **Drzanje za razdeljen zaslon** ali **Drzanje za prikaz pojavnega okna**, da jo vklopite.

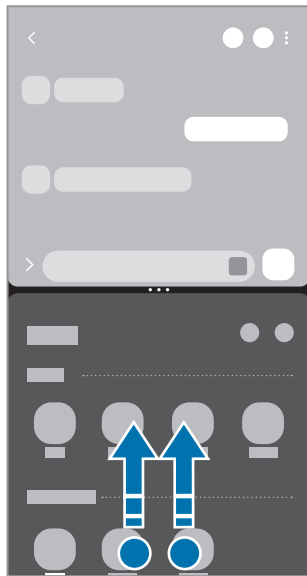

Pogled razdeljenega zaslona



Pojavno okno


Odpiranje aplikacij s tipko nedavno

- 1 Pritisnite tipko Nedavno, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsnite v levo ali desno, pritisnite ikono aplikacije in nato pritisnite **Odpiranje v pogledu razdeljenega zaslona** ali **Odpri v pojavnem oknu**.

Uporaba dodatnih funkcij

Uporaba menijev več oken

Ko pritisnete ročico za več oken, se prikažejo razpoložljivi meniji.

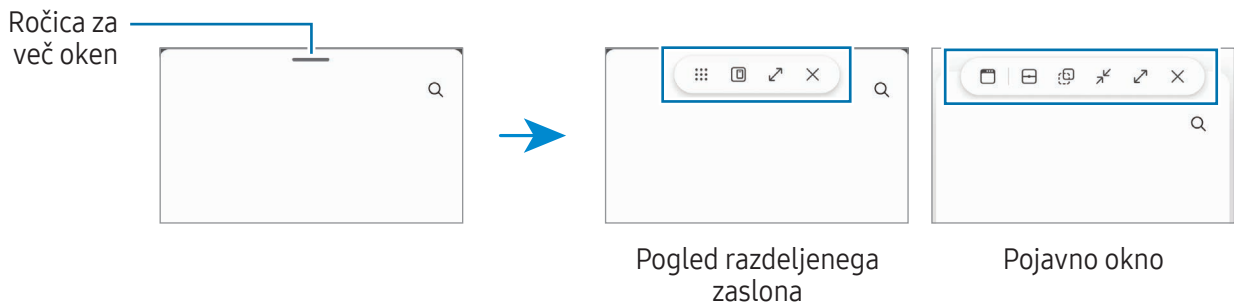

Prilagoditev velikosti okna

Povlecite krogce med okni aplikacij, da prilagodite velikost oken.

Ko povlečete krogce med okni aplikacij do roba zaslona, se bo okno maksimiralo.

Premik pojavnih oken

Za premik pojavnega okna pritisnite ročico za več oken in ga povlecite na novo mesto.

Shranjevanje lastne postavitve razdeljenega zaslona

Dodajte pogosto uporabljene aplikacije kot par aplikacij, da ju odprete skupaj v pogledu razdeljenega zaslona z enim pritiskom.

- 1 V pogledu razdeljenega zaslona pritisnite kroge med dvema oknoma aplikacije.
- 2 Pritisnite ☆.
- 3 Izberite lokacijo za dodajanje para aplikacij.
Aplikaciji, ki ju uporabljate v pogledu razdeljenega zaslona, bosta shranjeni na lokacijo, ki jo izberete kot par aplikacij.


Samsung Internet

Brskajte po internetu in iščite informacije ter ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

- 1 Odprite aplikacijo **Samsung Internet**.
- 2 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.


Če se orodna vrstica ne prikaže, rahlo podrsajte po zaslonu navzdol.


Za preklop med zavihki pritisnite  ali podrsajte v levo ali desno v polju naslova.

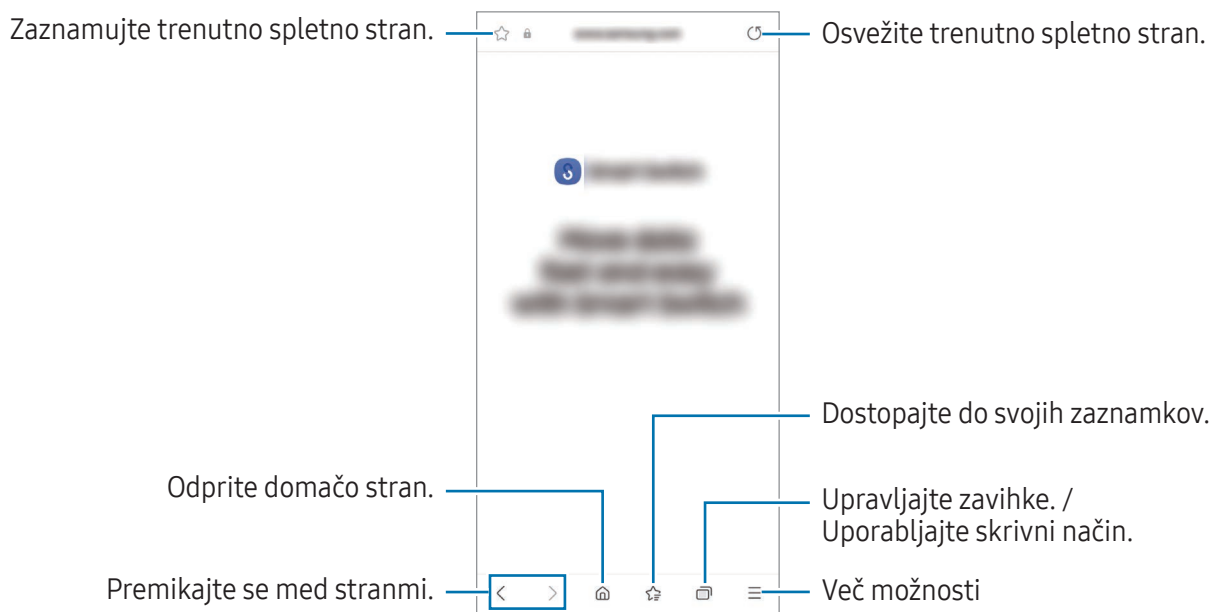

Uporaba skrivnega načina

Če nastavite geslo za skrivni način, lahko drugim preprečite dostop do svoje zgodovine iskanja, zgodovine brskanja, zaznamkov in shranjenih strani.

- 1 Pritisnite  → **Vklopi skrivni način**.
- 2 Če ga želite vklopiti, pritisnite **Zaklepanje skrivnega načina**, pritisnite **Zaženi** in nato nastavite geslo za skrivni način.

V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic. Če želite deaktivirati skrivni način, pritisnite  → **Izklopi skrivni način**.



V skrivnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.

Samsung Health


Uvod


Samsung Health vam pomaga skrbeti za vaše dobro počutje in telesno pripravljenost. Nastavite si cilje za vaš wellness in vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje. Zabeleženo število korakov lahko primerjate tudi z drugimi uporabniki aplikacije Samsung Health in preverite nasvete za zdravje.


Za več informacij obiščite spletno mesto www.samsung.com/samsung-health.

Uporaba programa Samsung Health

Odprite aplikacijo **Samsung Health**. Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate namestitvev.

Če želite urediti elemente na domačem zaslon Samsung Health, pritisnite  → **Urejanje domačega zaslona**.

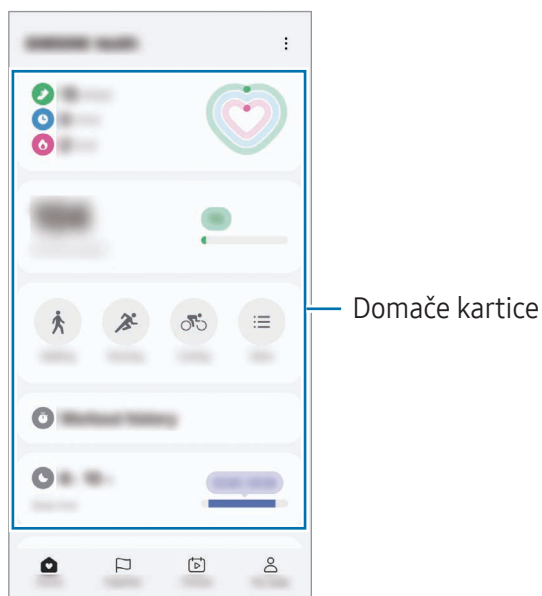




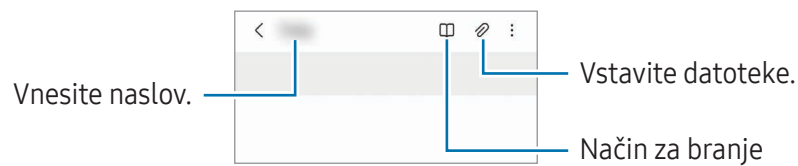
- **Dom:** spremljajte svoje zdravje in pripravljenost.
 - **Skupaj:** primerjate zapise števila korakov z drugimi uporabniki Samsung Health ali tekmuje s prijatelji.
 - **Kondicija:** preverite naše nasvete za zdravje.
 - **Moja stran:** upravljajte svoj profil ter preverite zgodovino svojega zdravja in telesne kondicije.
-  • Nekaterne funkcije morda ne bodo na voljo v nekaterih regijah.
- Če uporabljate kartico korakov med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.


Samsung Notes

Ustvarite opombe tako, da vnesete besedilo s tipkovnico ali ročno pišete oziroma rišete na zaslonu. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.

Ustvarjanje beležk

- 1 Odprite aplikacijo **Samsung Notes**, pritisnite  in ustvarite opombo.
Vnosno metodo lahko spremenite s pritiskom  ali .



- 2 Ko končate sestavljanje opombe, pritisnite gumb Nazaj, da jo shranite.
Če želite shraniti opombo v drugi obliki zapisa datoteke, pritisnite  → **Shr. kot dat.**

Izbris opomb




Dotaknite se opombe, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite ter pritisnite **Izbriši**.

Samsung Members


Aplikacija **Samsung Members** zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah. Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali preverite najnovejše novice in nasvete. **Samsung Members** vam lahko pomaga odpraviti kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.

Samsung Kids

Otrokom lahko omejite dostop do določenih aplikacij, nastavite čas uporabe in spremenite nastavitve, da s tem otrokom ponudite zabavno in varno okolje, ko uporabljajo napravo.

Odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (**Kids**). Če ne najdete gumba  (**Kids**) na plošči s hitrimi nastavitvami, pritisnite  → **Uredi** in povlecite gumb preko, da ga dodate. Ob prvem zagonu aplikacije Samsung Kids ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitvev.

Na zaslonu Samsung Kids izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti.


 Prednastavljena metoda zaklepanja zaslona ali ustvarjena koda PIN se bo uporabljala za vklop funkcije **Starševski nadzor** ali zapiranje aplikacije Samsung Kids.

Uporaba funkcij starševskega nadzora

Urejate lahko nastavitve aplikacije Samsung Kids in preverite zgodovino uporabe.

Na zaslonu Samsung Kids pritisnite  → **Starševski nadzor** in vnesite kodo za odklep.

Zapiranje aplikacije Samsung Kids

Če želite zapreti Samsung Kids, pritisnite gumb Nazaj ali pritisnite  → **Zapri Samsung Kids** in nato vnesite kodo za odklep.

Samsung Global Goals

Globalni cilji (Global Goals), ki jih je ustanovila Generalna skupščina Združenih narodov leta 2015, zajemajo cilje, ki so namenjeni ustvarjanju trajnostne družbe. Ti cilji imajo moč, da odpravijo revščino, se borijo proti neenakosti in ustavijo podnebne spremembe.

S storitvijo Samsung Global Goals boste izvedeli več o globalnih ciljih in se pridružili gibanju za boljšo prihodnost.

Samsung TV Plus

Izberite kanale enako, kot bi jih z uporabo televizorja, in brezplačno uživajte v različnih video vsebinah.

Odprite aplikacijo **Samsung TV Plus**.

 Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.

Samsung Shop

Samsung Shop je storitev mobilnega nakupovanja, ki jo ponuja Samsung. Pridobite ponudbe ali informacije o izdelkih in storitvah Samsung in njegovih partnerjev.

Odprite aplikacijo **Samsung Shop**.

 Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.

Galaxy Shop

Obiščite spletno mesto družbe Samsung in preverite različne informacije, povezane z izdelki.

Odprite aplikacijo **Galaxy Shop**.

 Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.

Galaxy Wearable

Z aplikacijo Galaxy Wearable lahko upravljate svoje nosljive naprave. Ko povežete svoj telefon z nosljivo napravo, lahko prilagodite nastavitve in aplikacije nosljive naprave.



Odprite aplikacijo **Galaxy Wearable**.

Pritisnite **Nadaljuj**, da povežete svoj telefon z nosljivo napravo. Če želite zaključiti nastavitve, sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij o povezavi in uporabi nosljive naprave z vašo napravo glejte navodila za uporabo nosljive naprave.

Koledar




Upravljajte svoj urnik z vnosom prihodnjih dogodkov v vaš načrtovalnik.

Ustvarjanje dogodkov

- 1 Odprite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  ali dvakrat pritisnite datum. Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite .
- 2 Vnesite podrobnosti dogodka in pritisnite **Shrani**.

Sinhronizacija dogodkov z vašimi računi

- 1 Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** in nato izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in nato pritisnite stikalo **Koledar**, da ga vklopite.

Če želite dodati račune za sinhronizacijo, odprite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  →  → **Upravljanje koledarjev** → . Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže modri krogec.

Reminder




(Prejemanje opomnikov za elemente opravil)

Registrirajte opravila kot opomnike in prejemanje obvestila glede na nastavljene pogoje.




- Da prejmete bolj točna obvestila, povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo opomnikov za lokacijo mora biti vklopljena funkcija GPS. Opomniki o lokaciji pri nekaterih modelih morda niso na voljo.

Zagon aplikacije Reminder

Odprite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  → **Opomniki** → . Prikaže se zaslon aplikacije Reminder in ikona () aplikacije Reminder bo dodana na zaslon aplikacij.

Ustvarjanje opomnikov


- 1 Odprite aplikacijo **Reminder**.
- 2 Pritisnite , vnesite podrobnosti in nato pritisnite **Shrani**.

Zaključevanje opomnikov

Na seznamu opomnikov pritisnite  ali izberite opomnik in pritisnite **Dokončaj**.

Obnovitev opomnikov

Obnovite opomnike, ki so bili končani.

- 1 Na seznamu opomnikov pritisnite  → **Končano**.
- 2 Izberite opomnik, ki ga želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.
Opomniki so dodani na seznam opomnikov, vi pa boste znova prejeli opomnik.

Izbris opomnikov


Za izbris opomnika izberite opomnik in pritisnite **Izbriši**. Za izbris več opomnikov se dotaknite opomnika in ga zadržite, izberite opomnike, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite **Izbriši**.

Radio

Odprite aplikacijo **Radio**.

Pred uporabo te aplikacije morate priključiti slušalke, ki delujejo kot radijska antena.

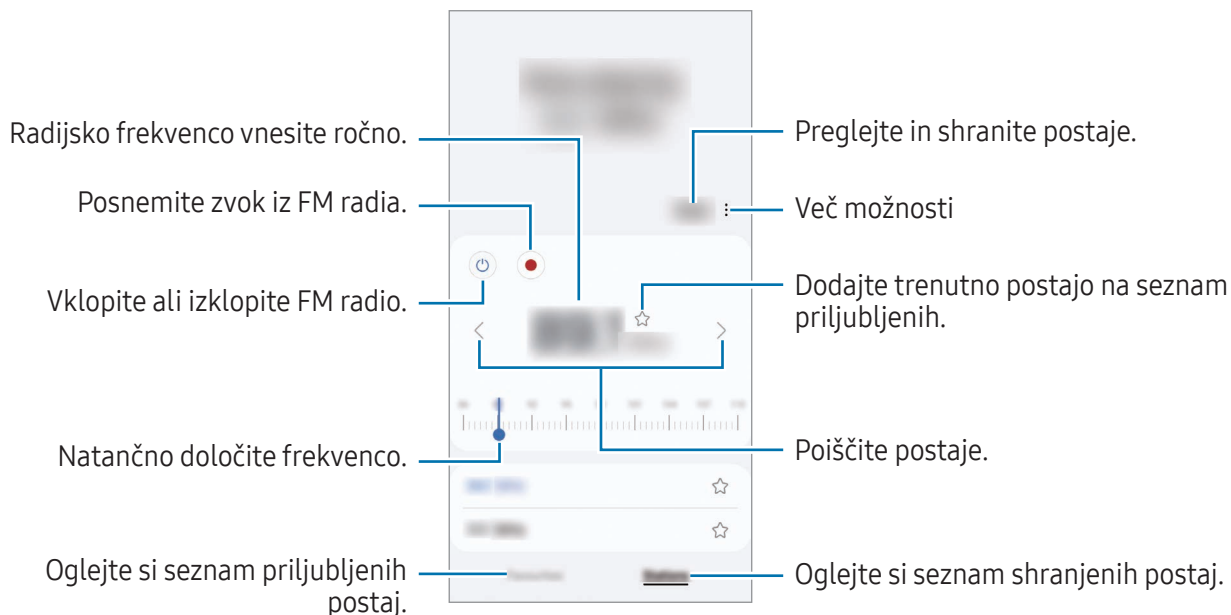


Radio FM ob prvem zagonu samodejno poišče in shrani razpoložljive postaje.



 Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.

Snemalnik zvoka

Posnemite ali predvajajte zvočne posnetke.

- 1 Odprite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.
- 2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofona.
 - Pritisnite , da zaustavite snemanje.
 - Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite **ZAZNAMEK**, da vnesete zaznamek.
- 3 Pritisnite , da končate s snemanjem.
- 4 Vnesite ime datoteke in pritisnite **Shrani**.

Moje datoteke

(Preverjanje in upravljanje datotek)

Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi.

Odprite aplikacijo **Moje datoteke**.

Če želite preveriti, ali so v napravi nepotrebni podatki, ali sprostiti prostor v shrambi naprave, pritisnite **Upravljanje shrambe**.

Za iskanje datotek ali map pritisnite **Q**.

Ura





Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

Odprite aplikacijo **Ura**.

Kalkulator

Izvedite osnovne aritmetične ali znanstvene izračune.

Odprite aplikacijo **Kalkulator**.


-  : preverite zgodovino izračunov. Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **Počisti zgodovino**. Če želite zapreti podokno z zgodovino izračunov, pritisnite .
-  : uporabite orodje za pretvorbo enot. Pretvorite lahko različne vrednosti, kot so površina, dolžina ali temperatura, v druge enote.
-  : prikaz znanstvenega kalkulatorja.

Gaming Hub

Aplikacija Gaming Hub zbira igre, prenesene iz **Trgovina Play** in trgovine **Galaxy Store** na enem mestu.

Odprite aplikacijo **Gaming Hub** in izberite želeno igro.



Igre, ki ste jih prenesli iz **Trgovina Play** in trgovine **Galaxy Store**, so samodejno prikazane na zaslonu aplikacije Gaming Hub. Če vaših iger ni na seznamu, pritisnite **Moje igre** →  → **Dodaj igre**.

Odstranitev igre iz aplikacije Gaming Hub

Pritisnite **Moje igre**, dotaknite se igre in jo zadržite ter nato pritisnite **Odstrani**.

Spreminjanje načina delovanja

Način delovanja med igro lahko spremenite.

Odprite aplikacijo **Gaming Hub**, pritisnite **Več** → **Game Booster** → **Optimizacija igre** in nato izberite želeni način.

- **Zmogljivost:** s tem dobite najboljše možno delovanje med igranjem iger. Če uporabljate ta način, se lahko naprava zaradi večje porabe baterije segreje.
- **Standardno:** s tem bosta delovanje in čas uporabe baterije uravnotežena.
- **Varčevanje z energijo baterije:** s tem varčujete z baterijo med igranjem iger.













Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.

Game Booster

(Konfiguracija igralnega okolja)

Z ojačevalnikom iger lahko igre igrate v boljšem okolju. Ojačevalnik iger lahko uporabljate med igranjem iger.

Če želite odpreti okno ojačevalnika iger med igranjem iger, pritisnite  na navigacijski vrstici. Če je navigacijska vrstica skrita, povlecite navzgor z dna zaslona za njen prikaz. Če ste nastavili navigacijsko vrstico za uporabo možnosti **Poteze drsanja**, odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Pritisnite, da odprete Game Booster**.

-  : zaklenite zaslon na dotik med igranjem igre. Če želite odkleniti zaslon na dotik, povlecite ikono ključavnice v poljubno smer.
 -  : skrijte tipke na navigacijski vrstici. Če želite prikazati tipke, pritisnite  v navigacijski vrstici.
 -  : zajemite posnetke zaslona.
 -  : posnemite igralne seje. Za ustavitev snemanja pritisnite .
 -  : konfigurirajte nastavitve za ojačevalnik iger.
 - **Prednostni način**: napravo nastavite tako, da bo blokirala dohodne klice in vsa obvestila, razen alarmov, da prepreči motenje igre.
 - **Optimizacija igre**: spremenite način delovanja.
 - **Baterija**: preverite preostali čas uporabe baterije.
 - **Temperatura/Pomnilnik**: preverite stanje temperature in pomnilnika naprave. Napravo lahko nastavite tudi tako, da samodejno prilagodi glasnost ali število slik na sekundo v videoposnetku, da prepreči pregrevanje naprave in zaustavi izvajanje aplikacij v ozadju, kadar ni dovolj pomnilnika.
-  • Okno ojačevalnika iger lahko nastavite, da se odpre z navigacijske vrstice, ko je navigacijska vrstica nastavljena na **Poteze drsanja**. Odprite okno ojačevalnika iger, pritisnite  → **Blokiraj med igro** in pritisnite stikalo **Navigacijske poteze**, da ga vklopite.
- Razpoložljive možnosti so lahko odvisne od igre.
 - Delovanje igre je lahko omejeno zaradi nadzora nad temperaturo naprave, če se temperatura dvigne nad določeno raven.


Odpiranje aplikacij v pojavnih oknih med igranjem iger

Med igranjem igre lahko odprete aplikacije v pojavnih oknih.

Pritisnite  in izberite aplikacijo s seznama aplikacij.



SmartThings

Nadzorujte in upravljate pametne gospodinjske aparate in izdelke, ki podpirajo internet stvari (IoT). Za dostop do več informacij odprite aplikacijo **SmartThings** in pritisnite **Meni** → **Nav. za upor.**

- 1 Odprite aplikacijo **SmartThings**.
- 2 Pritisnite **Naprave** → **Dodaj napravo** ali **+**.
- 3 Izberite napravo in vzpostavite povezavo z njo tako, da upoštevate navodila na zaslonu.
 -  Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
 - Naprave, s katerimi se lahko povežete, so lahko odvisne od regije. Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od povezane naprave.
 - Garancija Samsung ne krije lastnih napak ali okvar povezanih naprav. Ko se na povezanih napravah pojavijo težave ali okvare, se obrnite na proizvajalca naprave.

Skupna raba vsebine

Souporablajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer skupne rabe slik.






- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  in izberite zeleni način skupne rabe.
 -  Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.


Quick Share

Skupna raba vsebine z bližnjimi napravami

Souporablajte vsebino z napravami v bližini prek povezave Wi-Fi Direct ali Bluetooth. Vsebino lahko souporabljate tudi prek kode QR.


- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.

- 2 Na drugi napravi odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite možnost  (**Quick Share**), da jo vklopite. Če ne najdete gumba  (**Quick Share**) na plošči s hitrimi nastavitvami, pritisnite  → **Uredi** in povlecite gumb preko, da ga dodate.
- 3 Pritisnite  → **Quick Share** in izberite napravo v katero želite prenesti sliko. Za souporabo povezave s kodo QR pritisnite  in optično preberite kodo QR.
- 4 Sprejmite zahtevo za prenos datoteke na drugi napravi.

 Ta funkcija ne podpira skupne rabe videoposnetkov s televizorji ali napravami, ki podpirajo SmartThings. Če si želite videoposnetke ogledati na televizorju, uporabite funkcijo Smart View.



Souporaba s stiki

Vsebino lahko souporabljate z ljudmi, ki so shranjeni med vašimi stiki.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Quick Share** → **Prikaži stik** > in izberite stik.


Zasebna skupna raba

Šifrirajte vsebino in jo dajte v skupno rabo z drugimi. Prejemnik ne more shraniti, kopirati ali nadalje poslati vsebine, ki ste jo dali v skupno rabo.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Quick Share** →  → **Vklopi Zasebno deljenje**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite prenesti sliko, ali pritisnite **Prikaži stik** > in izberite stik.

Nastavitev, kdo lahko najde vaš telefon

Nastavite, komu je dovoljeno najti vaš telefon in mu pošiljati vsebino.

- 1 Odprite podokno z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (**Quick Share**).
- 2 Izberite možnost.
 - **Nihče**: ne dovolite drugim, da bi našli vaš telefon.
 - **Samo stiki**: skupno rabo z vašim telefonom dovolite samo uporabnikom naprav Samsung.
 - **Vsi v bližini**: skupno rabo z vašim telefonom dovolite vsem napravam v bližini.

Music Share

Uvod

Uporaba funkcije »Skupna raba glasbe« vam omogoča skupno rabo zvočnika Bluetooth, ki je že povezan z vašim telefonom, z drugo osebo. Prav tako lahko poslušate glasbo prek svojih slušalk Galaxy Buds ter slušalk Galaxy Buds druge osebe.

Ta funkcija je na voljo v napravah, ki podpirajo funkcijo Skupna raba glasbe.

Skupna raba zvočnika Bluetooth

Glasbo v svojem telefonu in prijateljevem telefonu lahko poslušate prek zvočnika Bluetooth.

- 1 Prepričajte se, da sta telefon in zvočnik Bluetooth povezana.
Glejte [Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth](#) za informacije o tem, kako ju povežete.
- 2 V telefonu odprite **Nastavitve**, pritisnite **Povezane naprave** in nato pritisnite stikalo **Music Share**, da ga znova vklopite.
Dodatne funkcije, kot je nastavljanje, s kom želite deliti svojo napravo, lahko uporabljate tako, da pritisnete **Music Share**.
- 3 V prijateljevem telefonu izberite svoj zvočnik na seznamu naprav Bluetooth.
- 4 V svojem telefonu sprejmite zahtevo za povezavo.
Vaš zvočnik bo na voljo za skupno rabo.
Ko predvajate glasbo prek prijateljevega telefona, bo predvajanje glasbe, ki se je predvajala prek vašega telefona, začasno ustavljeno.

Skupno poslušanje glasbe s slušalkami Galaxy Buds

Glasbo v svojem telefonu lahko poslušate prek svojih in prijateljevih slušalk Buds.

To funkcijo podpirajo le serije slušalk Galaxy Buds.


- 1 Prepričajte se, da sta oba telefona in para slušalk Buds povezana.
Glejte [Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth](#) za informacije o tem, kako ju povežete.
- 2 V prijateljevem telefonu odprite **Nastavitve**, pritisnite **Povezane naprave** in nato pritisnite stikalo **Music Share**, da ga vklopite.
Dodatne funkcije, kot je nastavljanje, s kom želite deliti svojo napravo, lahko uporabljate tako, da pritisnete **Music Share**.
- 3 V telefonu odprite podokno z obvestili in pritisnite **Izhod predstavnosti**.
- 4 Pritisnite **Music Share** in izberite prijateljeve slušalke Buds na seznamu zaznanih naprav.
- 5 V prijateljevem telefonu sprejmite zahtevo za povezavo.
Ko predvajate glasbo prek telefona, jo lahko skupaj poslušata prek obeh slušalk Buds.



Smart View

(Zrcaljenje na televizijski zaslon)

Oglejte si prikazano vsebino telefona na velikem zaslonu tako, da povežete telefon s TV-sprejemnikom ali monitorjem, ki podpira zrcaljenje zaslona.

- 1 Odprite podokno z obvestili, podrsnite navzdol in nato pritisnite  (**Smart View**).
- 2 Izberite napravo, ki bo zrcalila zaslon vašega telefona.

 Če predvajate videoposnetek s funkcijo Smart View, se lahko ločljivost razlikuje, odvisno od modela televizorja.

Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij boste morda potrebovali račun Google.

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.

- **Chrome:** poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
- **Gmail:** pošljite in prejmite e-poštna sporočila prek storitve Google Mail.
- **Zemljevidi:** poiščite svojo lokacijo na zemljevidu, preiščite zemljevid sveta in dostopajte do podatkov o lokaciji za različne kraje v bližini.
- **YT Music:** uživajte v različni glasbi in videoposnetkih, ki jih zagotavlja YouTube Music. Dostopate lahko tudi do glasbenih zbirk, shranjenih v napravi, in jih predvajate.
- **Google TV:** kupite ali si izposodite videoposnetke, kot so filmi in televizijski programi, v **Trgovina Play**.
- **Drive:** shranite svojo vsebino v oblak, dostopajte do nje kjer koli in jo dajte v skupno rabo z drugimi.
- **YouTube:** glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
- **Foto:** poiščite, upravljajte in uredite vse svoje fotografije ter videoposnetke z različnih virov na enem mestu.
- **Google:** poiščite vsebino v internetu ali svoji napravi.
- **Meet:** opravljajte video klice ali ustvarite video sestanke oziroma se jim pridružite.
- **Messages:** pošiljajte in prejemajte sporočila na svoji napravi ali računalniku in delite najrazličnejšo vsebino, kot so slike ali videoposnetki.




Nekatere aplikacije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja ali modela.

Nastavitve

Uvod

Po meri prilagodite nastavitve naprave.

Na zaslону aplikacij pritisnite **Nastavitve**. Druga možnost je, da lahko odprete podokno z obvestili in pritisnete .

Za iskanje nastavitvev z vnosom ključnih besed pritisnite **Q**. Nastavitve lahko poiščete tudi tako, da izberete oznako pod **Predlogi**.

Samsung account

Vpišite se v račun Samsung in ga upravljajte.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Samsung account**.

Povezave

Možnosti

Spremenite nastavitve za različne povezave, kot sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave**.

- **Wi-Fi**: vklopite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z omrežjem Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav. Za več informacij glejte [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth**: uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth. Za več informacij glejte [Bluetooth](#).
- **NFC in brezstična plačila**: preberite komunikacijske oznake s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke. Za več informacij glejte [NFC in brezstična plačila \(modeli, ki podpirajo NFC\)](#).

- **Letalski način:** nastavite napravo, da izklopi vse omrežne funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.



Upoštevajte predpise letalske družbe in navodila letalskega osebja. Kjer je napravo dovoljeno uporabljati, jo vedno uporabljajte v letalskem načinu.

- **Upravitelj kartice SIM:** aktivirajte svojo kartico SIM ali USIM in prilagodite nastavitve kartice SIM. Za več informacij glejte [Upravitelj kartice SIM](#).
- **Mobilna omrežja:** konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
- **Poraba podatkov:** sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitve. Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.

Vklopite lahko funkcijo varčevanja s podatki, da aplikacijam, ki se izvajajo v ozadju, preprečite pošiljanje ali prejemanje podatkov. Za več informacij glejte [Varčevanje s podatki](#).

Aplikacije lahko nastavite tudi tako, da uporabljajo samo omrežje Wi-Fi, mobilne podatke ali oboje. Za več informacij glejte [Dovolj. omrežja za vse aplikacije](#).

- **Mob. dost. točka in privezovanje:** uporabite telefon kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med telefonom in drugimi napravami. Za več informacij o mobilni dostopni točki glejte [Mobilna dostopna točka](#).



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- **Več nastavitev povezave:** prilagodite nastavitve za krmiljenje drugih funkcij. Za več informacij glejte [Več nastavitev povezave](#).





Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Wi-Fi

Vklopite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.


Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi


- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Izberite omrežje na seznamu omrežij Wi-Fi.
Za omrežja z ikono ključavnice morate vnesti geslo.

-  • Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Da preprečite, da bi se naprava samodejno povezala z omrežjem, pritisnite  zraven omrežja in nato pritisnite stikalo **Samodejna vnovična povezava**, da izklopite možnost.
- Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi naprave ali brezžični usmerjevalnik.

Preverjanje informacij o kakovosti omrežja Wi-Fi


Preverite informacije o kakovosti omrežja Wi-Fi, kot sta hitrost in stabilnost.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite. Informacije o kakovosti omrežja so prikazane pod omrežji Wi-Fi. Če ne bodo prikazane, pritisnite  → **Intelligent Wi-Fi** in pritisnite stikalo **Prikaz podatkov o kak. omrežja**, da ga vklopite.

-  Informacije o kakovosti morda ne bodo prikazane, odvisno od omrežja Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct**.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.
Če želite prekiniti povezavo z napravo, na seznamu izberite napravo, s katero želite prekiniti povezavo.



Bluetooth

Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.

Previdnostni ukrepi za uporabo Bluetooth


- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrežanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam). Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

- 1 Na zaslону nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in pritisnite stikalo, da ga vklopite. Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.
 - 2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če naprave, s katero se želite seznaniti ni na seznamu, nastavite napravo za vklop načina za seznanitev prek Bluetooth. Glejte navodila za uporabo druge naprave.
-  Vaš telefon je viden drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.
- 3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na svojem telefonu.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.
Če želite preklicati seznanitev naprav, pritisnite  ob imenu naprave, da prekličete seznanitev, in pritisnite **Prekliči seznanitev**.


Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko delite podatke, kot so stiki ali predstavnostne datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike v drugo napravo.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Bluetooth** in nato izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.
- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.

NFC in brezstična plačila (modeli, ki podpirajo NFC)


Vaš telefon vam omogoča branje komunikacijskih oznak s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.

 Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

Branje podatkov iz oznak NFC

Funkcijo NFC uporabite za branje podatkov o izdelku iz oznak NFC.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in brezstična plačila**, da ga vklopite.
- 2 Področje antene NFC na zadnji strani naprave postavite v bližino oznake NFC. Prikazale se bodo informacije z oznake.


 Zagotovite, da je zaslon naprave vklopljen in odklenjen. V nasprotnem primeru naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejemale podatkov.

Plačevanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in brezstična plačila**, da ga vklopite.
- 2 Dotaknite se področja antene NFC na zadnji strani naprave in bralnika kartic NFC.


Če želite nastaviti privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitve in pritisnite **Povezave** → **NFC in brezstična plačila** → **Brezstična plačila** → **Plačilo** in nato izberite aplikacijo.

-  • Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
- Če posodobite aplikacijo za plačila ali namestite novo, plačilne storitve, ki ste jih uporabljali prej, morda ne bodo delovale pravilno. V tem primeru na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **NFC in brezstična plačila** → **Brezstična plačila** → **Plačilo** ali **Drugo** in nato izberite drugo aplikacijo namesto posodobljene ali na novo nameščene aplikacije. Ali pa prekličite izbiro izbrane aplikacije.

Varčevanje s podatki

Zmanjšajte porabo podatkov, tako da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Varčevanje s podatki** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Ko je vklopljena funkcija varčevanja s podatki, se v vrstici stanja prikaže ikona .



Funkcija varčevanja s podatki je vklopljena.


 Za izbiro aplikacij, pri katerih ne želite omejiti uporabe podatkov, pritisnite **Aplik., ki lahko vedno upor. pod.** in izberite aplikacije.

Dovolj. omrežja za vse aplikacije

Aplikacije nastavite tako, da uporabljajo samo omrežje Wi-Fi, mobilne podatke ali oboje.


Nastavite lahko na primer, da naprava uporabi samo mobilne podatke za aplikacije, ki jih želite zaščititi, ali za aplikacije za pretakanje, ki se lahko prekinejo. Tudi če ne izklopite funkcije Wi-Fi, se bodo aplikacije odprle z uporabo mobilnih podatkov.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Dovolj. omrežja za vse aplikacije**. Pritisnite zeleno aplikacijo na seznamu aplikacij in izberite možnost omrežja.

 Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Mobilna dostopna točka

Uporabite telefon kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med telefonom in drugimi napravami.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Mob. dost. točka in privesovanje** → **Mobilna dostopna točka**.
- 2 Pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Spremenite lahko ime omrežja, geslo in druge informacije.
V vrstici stanja se prikaže ikona .

3 Na zaslonu druge naprave poiščite in na seznamu omrežij Wi-Fi izberite svoj telefon. Namesto tega lahko na zaslonu mobilne dostopne točke pritisnete **Koda QR** in optično preberete kodo QR z drugo napravo.



- Če naprava ne najde mobilne dostopne točke, nastavite možnost **Frekvenčni pas** na **2,4 GHz**, pritisnite **Napredno** in nato pritisnite stikalo **Skrito omrežje**, da ga izklopite.
- Če vklopite funkcijo **Samodejna dostopna točka**, lahko mobilno podatkovno povezavo svojega telefona daste v skupno rabo z drugimi napravami, ki so vpisane v vaš račun Samsung.

Več nastavitev povezave

Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij povezave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave**.

- **Iskanje naprav v bližini**: nastavite telefon, da poišče naprave v bližini, s katerimi se lahko poveže.
- **Tiskanje**: konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več informacij glejte [Tiskanje](#).
- **VPN**: namestite navidezna zasebna omrežja (VPN-ji) na vaši napravi za povezavo z zasebnim omrežjem šole ali podjetja.
- **Zasebni DNS**: napravo nastavite tako, da uporablja zasebni strežnik DNS z izboljšano varnostjo.
- **Ethernet**: ko priključite vmesnik Ethernet, lahko uporabite ožičeno omrežje in konfigurirate omrežne nastavitve.
- **Posodobljaj konfiguracijo sistema**: dovolite samodejne spremembe konfiguracije za zagotovitev, da funkcije omrežne povezave delujejo v skladu s pričakovanji.

Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

1 Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave** → **Tiskanje** → **Prenesite vtičnik**.

2 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.

3 Izberite nameščen vtičnik tiskalnika.

Naprava bo samodejno poiskala tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

4 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.



Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite  → **Dodaj tiskalnik**.

Tiskanje vsebine

Med dostopanjem do vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite **Tiskanje** → ▼ → **Vsi tiskalniki ...** in izberite tiskalnik.



Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.

Povezane naprave

Spremenite nastavitve za povezave naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezane naprave**.

- **Quick Share:** spremenite nastavitve hitre skupne rabe. Za več informacij glejte [Quick Share](#).
- **Music Share:** spremenite nastavitve skupne rabe glasbe. Za več informacij glejte [Music Share](#).
- **Samodejni preklop slušalk Buds:** slušalke Galaxy Buds nastavite tako, da se z druge naprave preklopijo na vaš telefon, ko kličete ali sprejmete klic, predvajate predstavnostne vsebine in še več. To funkcijo lahko uporabljate le, če ste vpisani v isti račun Samsung v drugi napravi in uporabljate slušalke Galaxy Buds.
- **Klici in sporočila v drugih napravah:** povežite svoj tablični računalnik in telefon za uporabo funkcij klicanja in pošiljanja sporočil na tabličnem računalniku z vašo številko telefona. Registrirati in vpisati se morate v isti račun Samsung na tabličnem računalniku in telefonu. Nekatere funkcije klicanja in sporočanja morda ne bodo na voljo.
- **Nadaljevanje izvajanja aplikacij v drugih napravah:** uporabite aplikacije svojega telefona na drugih napravah, ki so prijavljene v vašem računu Samsung.

- **Več upravljanj:** uporabite miško in tipkovnico, priključeno na računalnik Samsung, ki podpira to funkcijo v telefonu.
- **Smart View:** oglejte si prikazano vsebino telefona na velikem zaslonu tako, da povežete telefon s TV-sprejemnikom ali monitorjem, ki podpira funkcijo Screen Mirroring. Za več informacij glejte [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** ko povežete svoj telefon z nosljivo napravo, lahko prilagodite nastavitve in aplikacije nosljive naprave. Za več informacij glejte [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings:** nadzorujte in upravljate pametne gospodinjske aparate in izdelke, ki podpirajo internet stvari (IoT). Za več informacij glejte [SmartThings](#).
- **Android Auto:** povežite svojo napravo z vozilom in nadzirajte nekatere funkcije naprave na zaslonu v vozilu.

Načini in rutine

Uvod

Izberite način na podlagi vaše trenutne dejavnosti ali lokacije ali dodajte svoje ponavljajoče vzorce uporabe kot rutine in svojo napravo uporabljajte bolj priročno.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Načini in rutine**.

Uporaba načinov

Dodajanje načinov

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Načini in rutine** → **Načini**.
- 2 Izberite zeleni način ali pritisnite **Dodajanje načina**, da dodate lastne načine.

Zagon načinov


Načini se samodejno zaženejo, ko so zaznani njihovi pogoji. Lahko jih zaženete tudi ročno s pritiskom tipke, kadar želite.

Za ročni zagon načinov izberite zeleni način in pritisnite **Vklopi**.

Če želite izklopiti način v izvajanju, pritisnite način in nato pritisnite **Izklopi**.


Uporaba rutin

Dodajanje rutin

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Načini in rutine** → **Rutine**.
- 2 Pritisnite  in izberite zeleno rutino ali pritisnite **+**, da dodate svoje rutine.
Če želite pogoj zagona rutine nastaviti na ročnega, pritisnite **Zaženi ročno**. Ta možnost je prikazana samo, če niso nastavljeni nobeni pogoji zagona. Ko se prikaže pojavno okno, pritisnite **Dodaj**. Rutino lahko dodate na domači zaslon kot pripomoček, da jo boste lahko neposredno odprli.

Zagon rutin

Samodejne rutine se samodejno zaženejo, ko so zaznani njihovi pogoji. Rutine, za katere nastavite pogoj zagona kot **Zaženi ročno**, lahko kadar koli zaženete ročno s pritiskom tipke.

Za ročni zagon rutin pritisnite  poleg rutine, ki jo želite zagnati. Prav tako lahko tudi pritisnete pripomoček rutine na domačem zaslonu.

Če želite ustaviti izvajanje rutin, pritisnite rutino v možnosti **Delujejo** in pritisnite **Ustavi**.

Zvoki in vibriranje

Možnosti

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitv pritisnite **Zvoki in vibriranje**.

- **Zvok/Vibriranje/Utišaj:** nastavite napravo za uporabo zvočnega načina, načina vibriranja ali tihega načina.
- **Vibriranje med zvonjenjem:** nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Začasni izklop zvoka:** nastavite napravo, da uporabi tihi način za določeno obdobje.
- **Melodija zvonjenja:** spremenite melodijo zvonjenja.
- **Zvok za obvestilo:** spremenite zvok obvestila.
- **Sistemski zvok:** spremenite zvok, ki je uporabljen za določena dejanja, npr. za polnjenje naprave.
- **Glasnost:** prilagodite raven glasnosti naprave.
- **Vibriranje ob klicu:** spremenite nastavitve vibracije klica.
- **Vibriranje za obvestila:** spremenite nastavitve vibracije obvestila.
- **Sistemsko vibriranje:** nastavite napravo, da sproži vibriranje za dejanja, kot je krmiljenje po zaslonu na dotik.
- **Jakost vibriranja:** prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Kakovost zvoka in učinki:** nastavite kakovost zvoka in učinkov naprave. Za več informacij glejte [Kakovost zvoka in učinki](#).
- **Ločen zvok aplikacije:** nastavite napravo, da predvaja medijski zvok določene aplikacije ločeno od druge zvočne naprave. Za več informacij glejte [Ločen zvok aplikacije](#).



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Kakovost zvoka in učinki

Nastavite kakovost zvoka in učinke naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Kakovost zvoka in učinki**.

- **Dolby Atmos**: izberite način za prostorski zvok, ki je optimiziran za različne vrste zvoka, kot so filmi, glasba in zvok. Z Dolby Atmos lahko doživite gibljivi zvok, ki se pretaka okoli vas.
- **Dolby Atmos za igre**: doživite zvok Dolby Atmos, optimiziran za igre pri igranju iger.
- **Izenačevalnik**: izberite možnost za določeno zvrst glasbe in doživite optimiziran zvok.
- **Adapt sound**: nastavite najboljši zvok zase.



Za uporabo nekaterih funkcij morate slušalke povezati, odvisno od modela.

Ločen zvok aplikacije

Nastavite napravo, da zvok predstavnostne vsebine iz določene aplikacije predvaja prek povezanega zvočnika ali slušalk Bluetooth.

Aplikacijo Navigacija lahko na primer poslušate prek zvočnika naprave, predvajanje iz aplikacije Glasba pa prek zvočnika Bluetooth v vozilu.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Ločen zvok aplikacije** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Izberite aplikacijo za ločeno predvajanje predstavnostne vsebine in pritisnite gumb Nazaj.
- 3 Izberite napravo za predvajanje medijskega zvoka izbrane aplikacije.

Obvestila

Spremenite nastavitve obvestila.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Obvestila**.


- **Obvestila aplikacij:** izberite aplikacije, katerih obvestila želite sprejemati.
- **Razvrščanje obvestil:** izberite način za razvrščanje obvestil.
- **Obvestila na zaklenjen. zaslonu:** nastavite, kako naj se prikažejo obvestila na zaklenjenem zaslonu.
- **Slog obvestil v pojavnih oknih:** izberite slog pojavnih obvestil in spremenite nastavitve.
- **Ne moti:** nastavite napravo, da utiša vse zvoke, razen dovoljenih izjem.
- **Napredne nastavitve:** konfigurirajte napredne nastavitve za obvestila.

Zaslon

Možnosti

Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlo/Temno:** vklopite ali izklopite temni način.
- **Nastavitve temnega načina:** zmanjšajte naprežanje oči z uporabo temne teme, ko uporabljate napravo ponoči ali v temnem prostoru. Nastavite lahko razpored uporabe temnega načina.
 Temna tema morda ne bo uporabljena v nekaterih aplikacijah.
- **Svetlost:** prilagodite svetlost zaslona.
- **Prilagodljiva svetlost:** nastavite napravo, da sledi prilagoditvam osvetlitve in jih uporabi samodejno ob podobnih svetlobnih pogojih.
- **Gladkost gibanja:** spremenite hitrost osveževanja zaslona. Ko je nastavljena visoka hitrost osveževanja, se bo zaslon premikal bolj gladko. Za več informacij glejte [Gladkost gibanja](#).
- **Zaščita za udobje oči:** zmanjšajte naprežanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon. Nastavite lahko razpored uporabe te funkcije.

- **Način zaslona:** spremenite način zaslona, da prilagodite barvo in kontrast zaslona. Za več informacij glejte [Zamenjava načina zaslona ali prilagoditev barve zaslona](#).
- **Velikost in slog pisave:** spremenite velikost pisave in slog.
- **Povečava zaslona:** povečajte ali pomanjšajte elemente na zaslonu.
- **Celozaslonske aplikacije:** izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti v celozaslonskem prikazu.
- **Izrez za fotoaparata:** napravo lahko nastavite, da z zaslona skrije fotoaparata na sprednji strani.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Preprosti način:** preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše postavitve domačega zaslona.
- **Plošče na robu:** spremenite nastavitve plošče na robu.
- **Navigacijska vrstica:** spremenite nastavitve navigacijske vrstice. Za več informacij glejte [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#).
- **Zaščita pred nenamernim dotikom:** nastavite napravo, da prepreči zaznavanje dotika v temnem prostoru, kot sta žep ali torba.
- **Občutljivost na dotik:** povečajte občutljivost na dotik zaslona za uporabo z zaščitami za zaslon.
- **Prikaz podatkov o polnjenju:** nastavite napravo, da prikaže informacije o polnjenju, kot je preostala napolnjenost baterije, ko je zaslon izklopljen.
- **Ohranjevalnik zaslona:** nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Gladkost gibanja

Hitrost osveževanja je vrednost, kolikokrat se zaslon osveži vsako sekundo. Uporabite visoko hitrost osveževanja, da preprečite migetanje zaslona ob preklapljanju med zaslona. Zaslon se bo premikal bolj gladko. Če izberete standardno hitrost osveževanja, boste lahko dlje časa uporabljali baterijo.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Gladkost gibanja**.
- 2 Izberite hitrost osveževanja.
 - **Visok**: zagotovite si bolj gladke animacije in drsenje z visoko hitrostjo osveževanja zaslona.
 - **Standarden**: standardno hitrost osveževanja uporabite v običajnih primerih za varčevanje z energijo baterije.

Zamenjava načina zaslona ali prilagoditev barve zaslona

Zamenjajte način zaslona ali prilagodite barvo zaslona po svojih željah.

Spreminjanje načina zaslona

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** in izberite način, ki ga želite.

- **Živo**: ta možnost optimizira barvni obseg, nasičenost in ostrino zaslona. Ravnovesje barve zaslona lahko prav tako prilagodite po vrednosti barve.
- **Naravno**: ta možnost prilagodi zaslon naravnemu odtenku.




- Barvo zaslona lahko prilagodite samo v načinu **Živo**.
- Način **Živo** morda ni združljiv z aplikacijami tretjih oseb.

Optimizacija barvnega razmerja čez cel zaslon.

Optimizirajte barvo zaslona s prilagoditvijo barvnih tonov glede na vaše preference.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Živo** in prilagodite drsniček za prilagoditev barve pod možnostjo **Ravnovesje beline**.

Ko povlečete drsniček za prilagoditev barve proti **Hladno**, se poveča modri barvni ton. Ko povlečete drsniček proti **Toplo**, se poveča rdeči barvni ton.

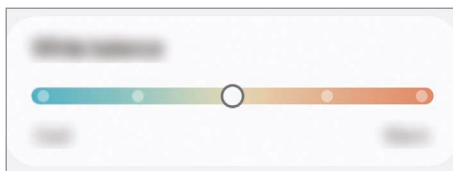

Prilagoditev tona zaslona glede na vrednost barve


Povečajte ali znižajte določen barvni ton s prilagoditvijo posameznih vrednosti Rdeča, Zelena ali Modra.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Živo**.
- 2 Pritisnite **Napredne nastavitve**.
- 3 Prilagodite vrstico za **R** (rdečo), **G** (zeleno) ali **B** (modro) glede na svoje potrebe.
Ton zaslona bo prilagojen.

Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami ohranite moč baterije z vklopom funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Baterija**.

- **Varčevanje z energijo:** vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas uporabe baterije.
 - **Omejitve porabe v ozadju:** omejite porabo baterije za aplikacije, ki jih ne uporabljate pogosto.
 - **Zaščita baterije:** omejite največje polnjenje na 85 %, da podaljšate življenjsko dobo baterije.
 - **Nastavitve polnjenja:** konfigurirajte nastavitve polnjenja.
 - **Prikaz odstotka baterije:** prikažite preostali odstotek napolnjenosti baterije v vrstici stanja.
 - **Podatki o bateriji:** oglejte si informacije o bateriji, kot je zmogljivost baterije.
-  • Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas, preden bateriji zmanjka energije. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.
- S strani nekaterih aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, morda ne boste prejeli obvestil.

Ozadje in slog

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Ozadje in slog**.

Teme

Napravi dodelite različne teme in spremenite vizualne elemente domačega zaslona, zaklenjenega zaslona in ikon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Teme**.

Domači zaslon

Konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot je postavitve zaslona.


Na zaslonu nastavitve pritisnite **Domači zaslon**.

Zaklenjen zaslon

Možnosti

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklenjen zaslon**.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite metodo za zaklep zaslona.
 - **Extend Unlock:** nastavite napravo tako, da se samodejno odklene, ko zazna zaupanja vredne lokacije ali naprave. Za več informacij glejte [Extend Unlock](#).
 - **Nastavitve varnega zaklepanja:** spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo zaklepanja.
 - **Zaklenjen zaslon:** spremenite nastavitve elementov, prikazanih na zaklenjenem zaslonu in ozadju zaklenjenega zaslona.
 - **Pripomočki:** spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani ob dotiku ure na zaklenjenem zaslonu.
 - **Dotik in držanje za urejanje:** napravo nastavite tako, da prikaže možnosti urejanja, ko se dotaknete in zadržite zaklenjeni zaslon.
 - **Ura na gostovanju:** spremenite uro, da prikaže tako lokalno kot domače časovno območje na zaklenjenem zaslonu med gostovanjem.
 - **Več o zaklenjenem zaslonu:** oglejte si različico zaklepanja zaslona in pravne informacije.
-  • Nekaterne funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.
- Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

Extend Unlock

Nastavite napravo, da se samodejno odklene in ostane odklenjena, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave.

Na primer, če ste nastavili svoj dom kot zaupanja vreden kraj, bo naprava ob vaši vrnitvi domov zaznala kraj in se samodejno odklenila.

Če želite dokončati nastavitve, na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Extend Unlock** in upoštevajte navodila na zaslonu.



- Ta funkcija bo na voljo za uporabo po nastavitvi metode za odklep zaslona.
- Če naprave ne uporabite po štirih urah ali ko vklopite napravo, morate zaslon odkleniti z uporabo nastavljenega vzorca, kode PIN ali gesla.

Varnost in zasebnost

Možnosti

Preverite stanje varnosti in zasebnosti naprave in spremenite nastavitve.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost**.

- **Zaklenjen zaslon:** spremenite nastavitve za zaklenjen zaslon.
- **Varnost računa:** spremenite nastavitve za svoje račune.
- **Zaščita izgubljene naprave:** vklopite ali izklopite funkcijo »Najdi mojo mobilno napravo«. Obiščite spletno mesto smarthingsfind.samsung.com in sledite ter nadzirajte svoj izgubljen ali ukraden telefon. Preverite lahko tudi lokacijo nosljivih naprav, ki so povezane s tem telefonom.
- **Varnost aplikacij:** skenirajte aplikacije in svojo napravo ohranite varno pred zlonamerno programsko opremo.
- **Posodobitve:** preverite različico programske opreme vaše naprave in preverite posodobitve.
- **Biometrični podatki:** spremenite nastavitve za biometrične podatke. Glejte [Prepoznavanje obraza](#) in [Prepoznavanje prstnih odtisov](#) za več informacij.
- **Aplikacija za samodejno blokiranje:** s preprečevanjem groženj in drugih sumljivih dejavnosti poskrbite za stalno zaščito naprave.
- **Več varnostnih nastavitvev:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve. Za več informacij glejte [Varna mapa](#), [Varno omrežje Wi-Fi](#) in [Samsung Pass](#).

- **Dovoljenja, uporabljena v zadnjih 24 urah:** preverite zgodovino uporabe dovoljenj za aplikacije ali funkcije.
- **Upravitelj dovoljenj:** omogočite ali onemogočite aplikacijam dostop do funkcij ali podatkov v napravi.
- **Dodatni kontrolniki za zasebnost:** nadzorujte dostop do funkcij, kot so mikrofoni in odložišča.
- **Več nastavitev zasebnosti:** konfigurirajte dodatne nastavitve zasebnosti.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

Prepoznavanje obraza

Napravo lahko nastavite, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza.



- Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj obraz, po vklopu naprave ne boste mogli uporabiti svojega obraza za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji obraza. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani.

Previdnostni ukrepi za uporabo prepoznavanja obraza

Pred uporabo prepoznavanja obraza za odklep naprave upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Vašo napravo lahko odklene nekdo ali nekaj, kar vam je podobno.
- Prepoznavanje obraza je manj varno kot vzorec, PIN ali geslo.


Za boljše prepoznavanje obraza

Ob uporabi prepoznavanja obraza upoštevajte naslednje:

- Upoštevajte razmere ob registraciji, kot so nošenje očal, kape, maske, brada ali močna naličenost
- Ob registraciji poskrbite, da ste v dobro osvetljenem prostoru in da je objektiv fotoaparata čist
- Za boljše rezultate ujemanja poskrbite, da vaša slika ni zamegljena

Registracija obraza

Za boljšo registracijo obraza registrirajte obraz v prostoru, brez direktne sončne svetlobe.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prepoznavanje obraza**.
 - 2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **Nadaljuj**.
 - 3 Nastavite metodo za zaklep zaslona.
 - 4 Obraz umestite znotraj okvirja na zaslonu.
Kamera bo skenirala vaš obraz.
-  Če odklep zaslona z vašim obrazom ne deluje pravilno, pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu**, da odstranite registriran obraz, ter ponovno registrirajte svoj obraz.
 - Za izboljšanje prepoznavanja obraza pritisnite **Dodajanje nadomestnega videza za izboljšanje prepoznavanja** in dodajte alternativni videz.

Odklep zaslona z obrazom

Namesto uporabe vzorca, kode PIN ali gesla za odklep zaslona, uporabite svoj obraz.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje z obrazom**, da ga vklopite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu glejte v zaslon.
Ko je vaš obraz prepoznan, lahko odklenete zaslon z uporabo vseh dodatnih metod za zaklepanje zaslona. Če vaš obraz ni prepoznan, uporabite prednastavljeno metodo za zaklepanje zaslona.

Izbris podatkov registriranega obraza

Podatke obraza, ki ste ga registrirali, lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu** → **Odstrani**.
Ko je registriran obraz izbrisan, bodo vse povezane funkcije prav tako izklopljene.

Prepoznavanje prstnih odtisov

Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati in shraniti v vašo napravo.



- Ta funkcija pri nekaterih operaterjih ali za nekatere modele morda ne bo na voljo.
- Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
- Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj prstni odtis, po vklopu naprave ne boste mogli uporabiti svojega prstnega odtisa za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če vaš prstni odtis ni prepoznan, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa, in nato ponovno registrirajte prstni odtis. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali nevšečnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani.

Za boljše prepoznavanje prstnega odtisa

Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje funkcije:

- Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
- Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
- Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise prstov, ki jih najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
- V stranski gumb je vgrajen senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Pazite, da senzorja za prepoznavanje prstnih odtisov ne opraskate ali ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.

- Če senzor za prepoznavanje prstnih odtisov prekrijete z dodatki, kot so nalepke, se lahko zmanjša stopnja prepoznavanja prstnih odtisov.
- Poskrbite, da so senzor za prepoznavanje prstnih odtisov in vaši prsti čisti ter suhi.
- Če upognete prst ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših prstnih odtisov. Poskrbite, da s prstom prekrijete celoten senzor za prepoznavanje prstnih odtisov.
- V suhem okolju se lahko v napravi nakopiči statična elektrika. Te funkcije ne uporabljajte v suhem okolju ali pa se pred njeno uporabo dotaknite kovinskega predmeta, da odstranite statično elektriko.

Registracija prstnih odtisov

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prstni odtisi** in upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo prstnega odtisa. Po končani registraciji lahko pritisnete **Preverj. dodanih prstn. odtisov** ter preverite, ali je vaš prstni odtis registriran in njegovo ime.

Odklep zaslona s prstnimi odtisi.

Namesto, da uporabite vzorec, PIN ali geslo za odklep zaslona, uporabite svoj prstni odtis.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje s prs. odtisom**, da ga vklopite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu položite prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa in optično preberite svoj prstni odtis.


Izbris registriranih prstnih odtisov

Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.


- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Izberite prstni odtis, ki ga želite izbrisati, in pritisnite **Odstrani**.



Varna mapa

Varna mapa ščiti vašo zasebno vsebino in aplikacije, kot so fotografije in stiki, pred dostopom s strani drugih oseb. Varnost vaše zasebne vsebine in aplikacij lahko ohranite tudi, ko je naprava odklenjena.




-  Varna mapa je ločeno, zaščiteno območje za shranjevanje. Podatkov v varni mapi ni mogoče prenesti v druge naprave prek neodobrenih načinov skupne rabe, kot je USB ali Wi-Fi Direct. Če poskusite prilagajati operacijski sistem ali spreminjati programsko opremo, se bo varna mapa samodejno zaklenila in postala nedostopna. Preden podatke shranite v varno mapo, ustvarite varnostno kopijo podatkov na drugi varni lokaciji.

Nastavitev varne mape

- 1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitev** → **Varna mapa**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitve.
Ko se prikaže pojavno okno z vprašanjem, ali želite ponastaviti vrsto zaklepanja varne mape z vašim računalnikom Samsung, pritisnite **Vklopi**. Če ste pozabili vrsto zaklepanja, jo lahko ponastavite prek vašega računa Samsung. Če ne vklopite te funkcije, ne morete ponastaviti vrste zaklepanja, če jo pozabite.
Ko je nastavev končana, se prikažeta zaslon Varna mapa in ikona aplikacije Varna mapa () bo dodana na zaslon aplikacij.


- 
 - Ko je aplikacija **Varna mapa** zaklenjena, jo morate odkleniti s prednastavljeno metodo zaklepanja.
 - Za spremembo imena ali ikono varne mape pritisnite  → **Prilagodi**.

Nastavitev pogoja za samodejno zaklepanje za varno mapo

- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Samodejno zaklepanje Varne mape**.
 - 2 Izberite možnost zaklepa.
-  Za ročni zaklep varne mape pritisnite  → **Zakleni in zapri**.

Premikanje vsebine v varno mapo

Premaknite vsebino, kot so fotografije in videoposnetki, v varno mapo. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz privzete shrambe v varno mapo.


- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Dodaj datoteke**.
- 2 Pritisnite **Slike**, označite slike, ki jih želite premakniti, in pritisnite **Končano**.
- 3 Pritisnite **Premakni**.
Izbrani elementi bodo izbrisani iz izvorne mape in premaknjeni v varno mapo. Za kopiranje elementov pritisnite **Kopiraj**.



Način za premikanje vsebine se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.

Premikanje vsebine iz varne mape

Vsebino premaknite iz varne mape v ustrezno aplikacijo v privzeti shrambi. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz varne mape v privzeto shrambo.

- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Galerija**.
- 2 Izberite sliko in pritisnite  → **Premakni iz mape Varna mapa**.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v **Galerija** v privzeti shrambi.

Dodajanje aplikacij

V varno mapo dodajte aplikacijo za uporabo.


- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **+**.
- 2 Označite eno ali več aplikacij, ki so nameščene na napravi, in pritisnite **Dodaj**.

Odstranjevanje aplikacij iz varne mape

Dotaknite se aplikacije, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite ter pritisnite **Odstrani**.


Dodajanje računov




Dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z aplikacijami v varni mapi.

- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Upravljanje računov** → **Dodaj račun**.
- 2 Izberite računsko storitev.
- 3 Če želite končati nastavitve računa, sledite navodilom na zaslonu.

Skrij varno mapo

Bližnjico do varne mape lahko skrijete z zaslona aplikacij.


Odprite aplikacijo **Varna mapa**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Dodaj Varna mapa na zaslon z aplikacijami**, da izklopite to možnost.

Prav tako lahko odprete podokno z obvestili, podrsate navzdol in nato pritisnete možnost  (**Varna mapa**), da jo izklopite. Če ne najdete gumba  (**Varna mapa**) na plošči s hitrimi nastavitvami, pritisnite  → **Uredi** in povlecite gumb preko, da ga dodate.

Če želite znova prikazati varno mapo, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitvev** → **Varna mapa** in nato pritisnite stikalo **Dodaj Varna mapa na zaslon z aplikacijami**, da jo vklopite.

Odstranitev varne mape

Varno mapo, vključno z njeno vsebino in aplikacijami, lahko odstranite.

Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Več nastavitvev** → **Odstrani**.

Če želite ustvariti varnostno kopijo vsebine pred odstranitvijo varne mape, označite **Premakni predstavnostne datoteke iz Varne mape** in pritisnite **Odstrani**. Za dostop do podatkov, ki so varnostno kopirani iz varne mape, odprite **Moje datoteke** in pritisnite **Notranja shramba** → **Download** → **Secure Folder**.

 Opombe, shranjene v **Samsung Notes**, ne bodo varnostno kopirane.

Varno omrežje Wi-Fi

Zaščiteno omrežje Wi-Fi je storitev, ki zaščiti vašo omrežno povezavo Wi-Fi. Šifrira podatke z uporabo omrežij Wi-Fi ter onemogoči aplikacije in spletna mesta za sledenje, da lahko varno uporabljate omrežja Wi-Fi. Če na primer uporabljate nezaščiteno omrežje Wi-Fi na javnih mestih, kot so kavarne ali letališča, je funkcija Zaščiteno omrežje Wi-Fi samodejno vklopljena, zato nihče ne more pridobiti vaših podatkov za prijavo ali nadzorovati vaše dejavnosti v aplikacijah in na spletnih mestih.

Če želite dokončati nastavitve, na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitev** → **Varno omrežje Wi-Fi** in upoštevajte navodila na zaslonu.


Ko je vklopljena funkcija Zaščiteno omrežje Wi-Fi, se v vrstici stanja prikaže ikona .



- Med uporabo te funkcije bo omrežna povezava Wi-Fi morda počasnejša.
- Ta funkcija morda ne bo na voljo glede na omrežje Wi-Fi, operaterja ali model.

Izbiranje aplikacij za zaščito s funkcijo Zaščiteno omrežje Wi-Fi

Izberite aplikacije, ki jih želite zaščititi s funkcijo Zaščiteno omrežje Wi-Fi, da boste lahko podatke, na primer geslo ali svoje dejavnosti v aplikacijah, zanesljivo zaščitili pred dostopom drugih oseb.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitev** → **Varno omrežje Wi-Fi** →  → **Nastavitve** → **Zaščitene aplikacije** in pritisnite stikala ob aplikacijah, ki jih želite zaščititi s funkcijo Zaščiteno omrežje Wi-Fi.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Nakup naročnine zaščite

Vsak mesec dobite brezplačen načrt zaščite za omrežja Wi-Fi. Kupite pa lahko tudi plačljive načrte zaščite, da za omejen čas pridobite zaščito za neomejeno pasovno širino.

1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitev** → **Varno omrežje Wi-Fi**.

2 Pritisnite **Naročnina zaščite** → **Nadgradnja** in izberite zeleni načrt.



Nekateri načrti zaščite omogočajo prenos načrta zaščite v drugo napravo, v kateri ste prijavljeni v svoj račun Samsung.

3 Za dokončanje nakupa sledite navodilom na zaslonu.

Samsung Pass

Registrirajte svoje biometrične podatke s Samsung Pass in potrdite svojo identiteto pri uporabi storitev, ki zahtevajo prijavo ali osebne informacije.



- Funkcija vpisa na spletno mesto je na voljo samo za spletna mesta, do katerih dostopate prek aplikacije za **Samsung Internet**. Nekatera spletna mesta morda ne podpirajo te funkcije.
- Registrirani biometrični podatki so shranjeni samo na vaši napravi in niso sinhronizirani z drugimi napravami ali strežniki.


Registracija Samsung Pass

Pred uporabo Samsung Pass registrirajte vaše biometrične podatke v Samsung Pass.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitvev** → **Samsung Pass**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitve.

Potrjevanje gesla za račun Samsung

Registrirane biometrične podatke za potrditev vaše identitete namesto vnosa gesla za račun Samsung lahko uporabite, na primer ob nakupu vsebine iz **Galaxy Store**.

Na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite  → **Nastavitve** → **Račun in sinhronizacija** in nato pritisnite stikalo **Potrditev z: Samsung Pass**, da ga vklopite.

Uporaba Samsung Pass za vpis na spletna mesta

Z uporabo Samsung Pass se lahko prijavite v spletna mesta, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje.

- 1 Na strani spletnega mesta za vpis vnesite svoj ID in geslo ter pritisnite tipko za vpis v spletno mesto.
- 2 Ko se prikaže pojavno okno, ki sprašuje, če želite shraniti informacije za prijavo, izberite **Prijava s podatki za Samsung Pass** in pritisnite **Shrani**.

Uporaba Samsung Pass za vpis v aplikacije

Z uporabo Samsung Pass se lahko prijavite v aplikacije, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje.

- 1 Na strani aplikacije za vpis, vnesite svoj ID in geslo ter pritisnite tipko za vpis v aplikacijo.
- 2 Ko se pojavi okno, ki vas sprašuje, če želite shraniti informacije za prijavo, pritisnite **Shrani**.

Vpis s ključem

V aplikacijah ali na spletnih mestih, ki podpirajo vpis s ključem, se lahko namesto z ID-jem in geslom vpišete s ključem, shranjenim v aplikaciji Samsung Pass.

- 1 V aplikaciji ali na spletnem mestu, ki ga uporabljate, ustvarite ključ.
Način ustvarjanja ključa se lahko razlikuje glede na aplikacijo ali spletno mesto.
- 2 Ko se prikaže pojavno okno z vprašanjem, ali želite shraniti ključ, izberite Samsung Pass.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, da shranite ključ.
Zdaj se lahko prijavite z geslom, shranjenim v aplikaciji Samsung Pass.


Urejanje podatkov za vpis

Preverite seznam spletnih strani in aplikacij, ki ste jih nastavili za uporabo s Samsung Pass in urejajte informacije za prijavo.

- 1 Na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite **Aplik./spl. mesta** in izberite spletno mesto ali aplikacijo s seznama.
- 2 Pritisnite **Uredi** in spremenite svoj ID, geslo ali ime spletnega mesta ali aplikacije.
Za izbris informacij vpisa pritisnite **Izbriši**.

Uporaba Samsung Pass s spletnimi mesti in aplikacijami

Ko uporabljate spletna mesta in aplikacije, ki podpirajo Samsung Pass, se lahko vpišete s Samsung Pass.

Za preverjanje seznama spletnih mest in aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite  → **Nastavitve** → **Partnerji**. Če ni spletnih mest ali aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, se možnost **Partnerji** ne bo prikazala.



- Razpoložljivost spletnih mest in aplikacij je lahko odvisna od ponudnika storitev ali modela.
- Samsung ni odgovoren za izgubo ali neprijetnosti, ki jih povzroči vpis v spletna mesta ali aplikacije prek Samsung Pass.

Samodejni vnos osebnih podatkov

Z aplikacijo Samsung Pass lahko svoje osebne podatke, kot so vaš naslov ali podatki o plačilni kartici, vnesete v aplikacije, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje osebnih podatkov.


1 Na glavnem zaslonu Samsung Pass izberite možnost pod **Zasebni podatki**.

2 Vnesite informacije in pritisnite **Shrani**.

Zdaj lahko uporabljate biometrične podatke, ki ste jih registrirali v Samsung Pass, pri samodejnem vnosu osebnih podatkov v podprtih aplikacijah.

Izbris podatkov Samsung Pass.

Svoje biometrične podatke, podatke za vpis in podatke, ki so registrirani v Samsung Pass, lahko izbrišete.

Na glavnem zaslonu aplikacije Samsung Pass pritisnite  → **Nastavitve** → **Naprave, ki uporabljajo Samsung Pass** →  → **Zapustite Samsung Pass**.



- Vaš račun Samsung bo ostal aktiven.
- Izbrisani bodo tudi podatki Samsung Pass na drugih napravah, ki so prijavljene v vaš račun Samsung.

Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Lokacija**.

- **Dovoljenja aplikacije:** preverite seznam aplikacij, ki imajo dovoljenje za dostop do lokacije naprave, in uredite nastavitve dovoljenj.
- **Lokacijske storitve:** nastavite napravo za uporabo funkcije Wi-Fi ali Bluetooth za povečanje natančnosti podatkov o vaši lokaciji, tudi ko sta funkciji izklopljeni. Lahko preverite tudi lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
- **Nedavni dostop:** preverite, katere aplikacije so zahtevale podatke o vaši lokaciji.

Varnost in nujni primeri

Upravljajte s svojimi zdravstvenimi podatki in stiki za nujne primere. Lahko tudi spremenite nastavitve funkcij za nujne primere, kot so brezžična opozorila v sili.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **Varnost in nujni primeri**.

- **Zdravstvene informacije:** vnesite svoje zdravstvene podatke.
- **Stiki v sili:** dodajte stike za nujne primere.
- **SOS v sili:** nastavite napravo, da ob petkratnem pritisku stranskega gumba opravi klic v sili na vnaprej nastavljeno številko.
- **Deljenje v sili:** napravo nastavite, da vašim osebam za stik v sili v določenem obdobju pošilja informacije, kot je vaša lokacija ali obvestila o nizki napolnjenosti baterije.
- **Utišaj obvestila med vožnjo:** samodejno vklopite funkcijo »Ne moti« med vožnjo.
- **Lokacijska storitev za nujne primere:** vklopite funkcijo lokacijske storitve za nujne primere (ELS – Emergency Location Service).
- **Brezžična opozorila v sili:** spremenite nastavitve za brezžična opozorila za nujne primere.
- **Opozorila o nevarnosti potresa:** vklopite funkcijo opozarjanja o potresih.
- **Opozorila o neznanih sledilnikih:** prejeli boste obvestilo, če je zaznan neznan sledilnik, ki potuje z vami.



Nekatere funkcije v določenih regijah ali pri nekaterih modelih morda niso na voljo.

Računi in varnostno kopiranje

Možnosti

Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo Samsung Cloud. S funkcijo Smart Switch se lahko vpišete tudi v račune, kot sta račun Samsung ali račun Google, ali prenesete podatke v druge naprave in iz njih.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje**.

- **Upravljanje računov:** dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z njimi.
- **Samsung Cloud:** sinhronizirajte in varnostno kopirajte svoje podatke in nastavitve ter obnovite podatke in nastavitve prejšnje naprave, tudi kadar je nimate pri sebi. Za več informacij glejte [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** hranite osebne podatke, podatke o aplikacijah in nastavitve varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov. Za varnostno kopiranje podatkov se morate vpisati v svoj račun Google.
- **Smart Switch:** odprite Smart Switch in prenesite podatke s prejšnje naprave. Za več informacij glejte [Prenos podatkov iz prejšnje naprave \(Smart Switch\)](#).



Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je Samsung Cloud ali računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.

Samsung Cloud

V Samsung Cloud varnostno kopirajte podatke iz vaše naprave in jih pozneje obnovite.

Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

V Samsung Cloud lahko varnostno kopirate podatke iz vaše naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** in pritisnite **Varnostno kopiranje podatkov** v razdelku **Samsung Cloud**.
- 2 Pritisnite stikala ob elementih, ki jih želite varnostno kopirati, in nato pritisnite **Varnostno kopiraj**.

3 Pritisnite **Končano**.



- Nekateri podatki ne bodo varnostno kopirani. Če želite preveriti, kateri podatki bodo varnostno kopirani, na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** in pritisnite **Varnostno kopiranje podatkov** v razdelku **Samsung Cloud**.
- Za ogled varnostno kopiranih podatkov za druge naprave v Samsung Cloud, na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Obnovitev podatkov** in nato izberite zeleno napravo.

Obnovitev podatkov

Varnostno kopirane podatke lahko obnovite iz Samsung Cloud v vašo napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje**.
- 2 Pritisnite **Obnovitev podatkov** in izberite zeleno napravo.
- 3 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.

Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Google**.

Napredne funkcije

Možnosti

Vklopite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije**.

- **Labs**: uporabite novo funkcijo naprave.
- **Stranski gumb**: izberite aplikacijo ali funkcijo za zagon z uporabo stranskega gumba. Za več informacij glejte [Nastavitve stranskega gumba](#).
- **Več oken**: nastavite način zagona več oken. Konfigurirate lahko tudi nastavitve za več oken. Za več informacij glejte [Več oken](#).

- **Gibi in poteze:** vklopite funkcijo gibanja in spremenite nastavitve. Za več informacij glejte [Gibi in poteze](#).
- **Način za enoročno upravljanje:** vklopite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno roko.
- **Posnetki zaslona:** spremenite nastavitve za posnetke zaslona.
- **Prikaz stikov pri deljenju vsebine:** napravo nastavite tako, da prikaže osebe, ki ste jih kontaktirali, v podoknu možnosti skupne rabe, tako da boste lahko neposredno delili vsebino.
- **Dual Messenger:** namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje. Za več informacij glejte [Dual Messenger](#).



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

Gibi in poteze

Vklopite funkcijo gibanja in konfigurirajte nastavitve.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze**.

- **Dvig za bujenje:** nastavite napravo tako, da vklopi zaslon, ko jo dvignete.
- **Dvakratni prit. za vklop zaslona:** nastavite napravo tako, da vklopi zaslon z dvojnimi pritiskom na poljubnem mestu na zaslonu, ko je zaslon izklopljen.
- **Dvakr. prit. za izklop zaslona:** nastavite napravo tako, da se zaslon izklopi, ko dvakrat pritisnete na prazno območje na domačem zaslonu ali na zaklenjenem zaslonu.
- **Opozorilo ob dvigu telefona:** nastavite napravo, da vas opozori na neodgovorjene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.



Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na ravno površino.


- **Utišanje s potezami:** nastavite napravo, da utiša določene zvoke z uporabo gibov in kretenj.
- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem:** nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, z leve ali desne, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v razdelku **Galerija**. Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.




Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije, ki uporabljajo senzorje, povzroči nenameren vnos.

Dual Messenger


Namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje.

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.
Prikažejo se podprte aplikacije.
- 2 Pritisnite stikalo aplikacije za namestitev druge aplikacije.
Nameščena bo druga aplikacija. Ikona druge aplikacije bo prikazana z .



-  • Razpoložljivost funkcije dvojnega sporočanja je morda odvisna od aplikacije.
- Nekatere funkcije aplikacije so morda omejene za drugo aplikacijo.

Odstranitev druge aplikacije

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.
 - 2 Pritisnite stikalo aplikacije, ki jo želite odstraniti, in pritisnite **Odstrani**.
Vsi podatki, povezani z drugo aplikacijo, bodo izbrisani.
-  Če odstranite prvo aplikacijo, bo druga aplikacija prav tako izbrisana.

Digitalno dobro počutje in starševski nadzor

Preverite zgodovino uporabe svoje naprave in uporabite funkcije, ki napravi preprečujejo motenje vašega življenja. Prav tako lahko nastavite starševski nadzor za vaše otroke in nadzorujete njihovo digitalno uporabo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Digitalno dobro počutje in starševski nadzor**.

- **Cilj glede časa uporabe:** nastavite cilje dnevne uporabe naprave.
- **Časovniki za aplikacije:** z nastavitvijo časovnika lahko omejite čas dnevne uporabe za posamezne aplikacije. Ko dosežete omejitev, se bo aplikacija izklopila in ne boste je več mogli uporabljati.
- **Nadzor vožnje:** vklopite nadzor med vožnjo in preverite, koliko časa uporabljate napravo med vožnjo.
- **Monitor za hojo:** vklopite nadzor hoje, da preverite, koliko časa uporabljate napravo med hojo.
- **Nadzor glasnosti:** vklopite nadzor glasnosti, da zaščitite svoj sluh.
- **Starševski nadzor:** nadzorujte digitalno uporabo vaših otrok.

Skrb za napravo

Uvod

Funkcija nege naprave ponuja pregled stanja baterije, shrambe, pomnilnika in sistemske varnosti vaše naprave. Napravo lahko tudi optimizirate.

Optimizacija vaše naprave

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Skrb za napravo** → **Optimiziraj zdaj**.

Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.

- Zapiranje aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.
- Upravljanje neobičajne porabe baterije.
- Iskanje zrušenih aplikacij ali zlonamernih programov.

Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami ohranite moč baterije z vklopom funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Skrb za napravo** → **Baterija**. Za več informacij glejte [Baterija](#).

Shramba

Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega prostora v shrambi.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Skrb za napravo** → **Shramba**. Če želite izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo. Nato se dotaknite elementa in ga zadržite ali izberite in pritisnite **Izbriši** ali **Odstrani**.



- Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajene shrambe je manjša od navedene kapacitete, ker del shrambe zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
- Razpoložljiv prostor notranje shrambe lahko preverite v odseku tehničnih podatkov za svojo trenutno napravo na spletnem mestu Samsung.

Pomnilnik

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Skrb za napravo** → **Pomnilnik**.

Da bo naprava delovala hitreje, ker boste zaustavili delujoče aplikacije v ozadju, označite aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite **Počisti**.

Zaščita aplikacij

Preverite stanje varnosti naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe v vaši napravi.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Skrb za napravo** → **Zaščita aplikacij** → **Preglej telefon**.

Zmogljivost

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo**.

- **Samodejna optimizacija:** izvedite samodejno optimizacijo, tako da zaprete aplikacije v ozadju ali počistite pomnilnik, da naprava lahko deluje v najboljšem stanju.

Pritisnite **Samodejni vnovični zagon**, da napravo nastavite na samodejni ponovni zagon, ko so zaznane težave z delovanjem ali ob nastavljenem času.

Dodatna skrb

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo**.

- **Posodobitev programske opreme:** posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelane programske opreme po zraku (FOTA). Prav tako lahko ustvarite razpored za posodobitve programske opreme.
- **Diagnostika:** preizkusite napravo z aplikacijo Samsung Members.
- **Način vzdrževanja:** vklopite način vzdrževanja za zaščito zasebnosti, kadar vašo napravo uporablja nekdo drug (ko jo na primer pošljete v popravilo).

Aplikacije


Ureajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Preverite lahko podatke o porabi aplikacij, spremenite njihove nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije**.

Splošno upravljanje

Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje**.

- **Jezik:** izberite jezike naprave. Za več informacij glejte [Dodajanje jezikov naprave](#).
- **Jeziki aplikacij:** izberite jezik, ki ga želite uporabljati za posamezno aplikacijo.
- **Pretvorba besedila v govor:** spremenite nastavitve funkcije besedilo v govor, ki se uporabljajo pri vklopljeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
- **Datum in čas:** dostopajte in spremenite nastavitve za krmiljenje, kako naprava prikazuje čas in datum.
 -  Če baterija ostane popolnoma prazna, se bosta datum in čas ponastavila.
- **Nastavitve za Tipkovnica Samsung:** spremenite nastavitve tipkovnice Samsung.
- **Seznam tipkovnic in privzeto:** izberite tipkovnico, ki jo želite privzeto uporabljati, in spremenite nastavitve tipkovnice.
- **Fizična tipkovnica:** spremenite nastavitve zunanje tipkovnice.
- **Miška in sledilna ploščica:** spremenite nastavitve zunanje miške ali sledilne ploščice.
- **Gesla, ključi in samodejno izpolnjevanje:** spremenite želene storitev ali upravljajte vse storitve za gesla, ključe in samoizpolnjevanje.
- **Ponastavitev:** ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških podatkov.
- **Storitev prilagajanja:** nastavite za prilagojeno storitev glede na vaša zanimanja in način uporabe vaše naprave.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali preverite pogosta vprašanja.

Dodajanje jezikov naprave

Dodate lahko jezike, ki jih želite uporabljati v napravi.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Splošno upravljanje** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.
Če želite preveriti vse jezike, ki jih lahko dodate, pritisnite **⋮** → **Vsi jeziki**.
- 2 Izberite jezik, ki ga želite dodati.

3 Če želite nastaviti izbran jezik kot privzeti, pritisnite **Nast. kot privz.** Če želite ohraniti trenutno nastavev jezika, pritisnite **Ohrani trenut.**
Izbrani jezik bo dodan na vaš seznam jezikov. Če ste spremenili privzeti jezik, bo izbran jezik dodan na vrh seznama.

Če želite spremeniti privzeti jezik s svojega seznama jezikov, izberite želeni jezik in pritisnite **Uporabi.**
Če aplikacija ne podpira privzeti jezik, bo uporabljen naslednji podprti jezik s seznama.

Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Dostopnost.**


- **Priporočamo vam:** preverite funkcije dostopnosti, ki jih trenutno uporabljate, in preverite druge priporočene funkcije.
- **Izboljšave za vid in sluh:** prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za uporabnike z okvaro vida.
- **TalkBack:** vklopite TalkBack, ki zagotavlja glasovne povratne informacije. Za ogled pomoči za uporabo te funkcije pritisnite **Nastavitve → Vadnica in pomoč.**
- **Izboljšave sluha:** prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za uporabnike z okvaro sluha.
- **Interakcija in spretnost:** prilagodite nastavitve za izboljšanje dostopnosti za uporabnike, ki imajo zmanjšano spretnost.
- **Napredne nastavitve:** prilagodite nastavitve za funkcije neposrednega dostopa in obveščanja.
- **Nameščene aplikacije:** oglejte si storitve dostopnosti, nameščene v napravi.
- **O funkciji Dostopnost:** oglejte si informacije o dostopnosti.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali preverite pogosta vprašanja.

Posodobitev programske opreme

Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelane programske opreme prek zraka (FOTA). Prav tako lahko ustvarite raspored za posodobitve programske opreme.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Posodobitev programske opreme**.

- **Prenos in namestitev:** preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
- **Samodejni prenos prek Wi-Fi:** napravo nastavite tako, da samodejno prenese posodobitve, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
- **Zadnja posodobitev:** preverite informacije o zadnji posodobitvi.

 Če so izdane posodobitve programske opreme v sili zaradi varnosti vaše naprave in za blokiranje novih vrst varnostnih groženj, bodo nameščene samodejno brez vaše privolitve.

Informacije o varnostnih posodobitvah

Varnostne posodobitve so zagotovljene za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za varnostne posodobitve za vaš model obiščite stran security.samsungmobile.com.

 Spletna stran podpira samo nekatere jezike.

Podpora na daljavo

V primeru vprašanj ali tehničnih težav s svojo napravo, lahko pomoč prejmete prek storitve oddaljene podpore.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Podpora na daljavo**.

O telefonu

Dostop do informacij o napravi.

Na zaslону nastavitvev pritisnite **O telefonu**.

Za spremembo imena vaše naprave pritisnite **Uredi**.

- **Podatki o stanju:** preverite različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov MAC za Wi-Fi in serijska številka.
- **Pravne informacije:** dostopajte do pravnih informacij v zvezi z napravo, kot so varnostne informacije in odprtokodna licenca.
- **Informacije o programski opremi:** dostopajte do informacij o programski opremi naprave, kot sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
- **Podatki o bateriji:** preverite stanje baterije in informacije o bateriji naprave.

Obvestila za uporabo

Previdnostni ukrepi za uporabo naprave




Ob uporabi naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Pri uporabi nekaterih aplikacij ali funkcij bo naprava morda zahtevala povezavo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja, v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške glede na vaš naročniški paket. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene v napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila.
- Spreminjanje operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

- Zaslona na dotik je viden tudi pri močni sončni svetlobi s samodejno prilagoditvijo razpona kontrasta glede na okolico. Zaradi narave izdelka lahko prikazovanje fiksne grafike dlje časa povzroči sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.
 - Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik dlje časa in izklopite zaslon na dotik, ko ne uporabljate naprave.
 - Zaslona na dotik lahko nastavite, da se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate. Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona** in nato izberite čas čakanja, preden naprava izklopi zaslon na dotik.
 - Če želite nastaviti zaslon na dotik tako, da samodejno prilagodi svetlost glede na okolico, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** in nato pritisnite stikalo **Prilagodljiva svetlost**, da ga vklopite.
- Nekatere naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela.

Če je naprava odobrena s strani FCC, lahko preverite FCC ID naprave. Za dostop do FCC ID-ja odprite **Nastavitve** in pritisnite **O telefonu** → **Podatki o stanju**. Če vaša naprava nima FCC ID, pomeni, da naprava ni odobrena za prodajo v ZDA ali njihovih območjih in jo lahko prinesete v ZDA samo za lastno osebno uporabo.
- Pasovne širine, ki jih naprava podpira, so odvisne od regije ali operaterja.
- Razpoložljivost omrežja 5G se lahko razlikuje glede na model, državo, ponudnika omrežja in uporabniškega okolja.
- Vaša naprava vsebuje magnetne. Pazite, da ne pride v bližino kreditnih kartic, vsadnih medicinskih pripomočkov in drugih naprav, na katere lahko vplivajo magneti. Če gre za medicinske pripomočke, naj bo oddaljenost do njih več kot 15 cm. Če sumite, da prihaja do motenj v delovanju vašega medicinskega pripomočka, napravo prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem medicinskega pripomočka.

Ikone z navodili

-  **Opozorilo:** okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
-  **Pozor:** okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
-  **Obvestilo:** opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Opombe za vsebino paketa in dodatno opremo

Za vsebino paketa glejte navodila za hitri začetek.

- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. operaterja.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite, ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
- Priloženi kabel USB omogoča polnjenje do 3 A. Napajalnik ni vključen.

Primeri pregrevanja naprave in rešitve

Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije

Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno segreje, se lahko hitrost polnjenja zmanjša ali pa lahko napajalnik preneha s polnjenjem.

V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
- Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja Samsung.
- Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.



Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.

Ko se naprava segreje med uporabo

Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali nekaj časa ne uporabljajte naprave.

Spodaj so navedeni primeri okoliščin, v katerih se lahko naprava prekomerno segreje.

- Med prvotno namestitvijo po nakupu ali ob obnovitvi podatkov.
- Med prenosom velikih datotek.

- Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
 - Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
 - Med snemanjem videa dlje časa.
 - Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
 - Med priključitvijo TV sprejemnika.
- Med večopravnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
 - Med uporabo več oken
 - Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
 - Med prenosom velikih datotek tekom video klica
 - Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
- Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali drugim računom.
- Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Med uporabo mobilne dostopne točke ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
- Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
- Med polnjenjem baterije pri poškodovanem kablu USB
- Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine, prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
- Če gostujete.

V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
- Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova zaženite napravo.
- Izklopite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth, če jih ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne uporabljate.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
- Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

Previdnosti ukrepi za pregrevanje naprave

Če začnete čutiti nelagodje zaradi pregrevanja naprave, jo prenehajte uporabljati.

Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko naprava izklopi, da se ohladi. Funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.

- Če se naprava pregreje, bodo svetlost zaslona, hitrost osveževanja zaslona in hitrost delovanja omejeni, da se zniža temperatura naprave. Tudi če se prikaže indikatorska lučka za polnjenje baterije, lahko polnjenje poteka počasi. Ko se polnjenje ustavi zaradi povišanja temperature naprave, bo ikona indikatorja baterije utripala.
- Če naprava doseže določeno temperaturo, se prikaže opozorilo za preprečitev okvare naprave, draženja in poškodbe kože ter puščanja baterije. Delujoče aplikacije se bodo zaprle ter vse funkcije klicanja in druge funkcije bodo omejene, razen klicev v sili, dokler se naprava ne ohladi.
- Če se zaradi nadaljnjega zviševanja temperature naprave prikaže še drugo sporočilo, se bo naprava izklopila. Naprave ne uporabljajte, dokler njena temperatura ni v priporočenem razponu obratovalne temperature. Če se drugo opozorilo prikaže med klicem v sili, klic ne bo prekinjen zaradi prisilnega izklopa naprave.

Priporočeni razpon obratovalne temperature

Priporočena obratovalna temperatura naprave je med 0 °C in 35 °C. Z uporabo naprave zunaj priporočenega temperaturnega razpona lahko poškodujete napravo ali skrajšate življenjsko dobo baterije.

Previdnostni ukrepi za okolje uporabe

Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.

- Naprave ne shranjujte pri zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
- Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja.
- Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
- Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod.
- Ne uporabljajte kabel katerega ovoj je olupljen ali poškodovan in ne uporabljajte poškodovan ali okvarjen napajalnik ali baterije.

Dodatek

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung ali na pooblaščen servisni center, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Za odpravljanje težav, do katerih pride pri uporabi naprave, lahko uporabite tudi aplikacijo Samsung Members.

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vklopljena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vklopljena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izklopite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri operaterju.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

Vaša naprava se ne vklopi

Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

Vaša naprava zamrzne ali zazna resno težavo

Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

Ponovni zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznila in se ne odziva, hkrati pritisnite stranski gumb in gumb za zmanjšanje glasnosti ter ju zadržite več kot 7 sekund, da znova zaženete napravo.

Ponastavitev naprave

Če s temi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Tovarniška ponastavitev podatkov** → **Ponastavi** → **Izbriši vse**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za zeleno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofonski vtičnik v bližini ust.
- Če uporabljate slušalke, se prepričajte, da so pravilno priključene.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom gumba za glasnost ali pa se premaknite na drugo mesto.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani podjetja Samsung)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Obiščite servisni center Samsung ali pooblaščen servisni center, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi določenih funkcij ali aplikacij, kot so GPS, igre ali internet.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Ko odprete kamero, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo Kamera, mora biti v shrambi dovolj razpoložljivega prostora, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko odprete kamero, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite prostor v shrambi.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite prostor v shrambi.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za preverjanje oblik zapisa datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite spletno mesto družbe Samsung.

- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš operater ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

Bluetooth ne deluje dobro

Če ne najdete druge naprave Bluetooth ali imate težave s povezavo ali zmogljivostjo, preizkusite naslednje:

- Poskrbite, da je naprava, s katero se želite povezati, pripravljena na iskanje ali povezavo.
- Preverite, ali sta vaš telefon in druga naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).
- V telefonu odprite **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga znova vklopite.
- V vašem telefonu odprite **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavitev nastavitve Wi-Fi-ja in Bluetootha** → **Ponastavi nastavitve**, da ponastavite omrežne nastavitve. Ob ponastavitvi lahko izgubite registrirane informacije.

Če s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center ali pooblaščen servisni center.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

V shrambi naprave ni dovolj prostora

Nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, izbrišite z uporabo funkcije za nego naprave ali ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.

Gumb Domov se ne prikaže

Navigacijska vrstica, ki vsebuje gumb Domov, lahko izgine med uporabo določenih aplikacij ali funkcij. Za dostop do navigacijske vrstice povlecite navzgor z dna zaslona.

Odstranjevanje baterije

- Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščen servisni center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave ali osebnih poškodb, in posledično naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ta navodila so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.